TELECOMMANDE



Merci de lire attentivement ce manuel avant utilisation Conservez-le durant toute la vie du produit CARACTERISTIQUES

OPTIONS DE LA TELECOMMANDE

BOUTONS DE LA TELECOMMANDE

AFFICHAGE

FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

CONSIGNES DE SECURITE

Modèle	R51M/©E, R51M/BG©E, RG51M2©E,
	RG51A/©E, RG51M3/©E, RG51M3/BG©E,
	RG51M8/©E, RG51M9/©E, RG51M/BGE-IN
Tension nominale	3.0V (Piles Lr 03X2)
Distance de	8m
fonctionnement	
Environnement	-5°C ~60°C

OPTIONS DE LA TELECOMMANDE

- 1- Mode de fonctionnement : AUTO, FROID, DESHUMIDIFICATION, CHAUD et VENTILATION.
- 2- Minuterie (format 24h.).
- 3- Choix de la plage de température.
- 4- Affichage LCD

BOUTONS DE LA TELECOMMANDE

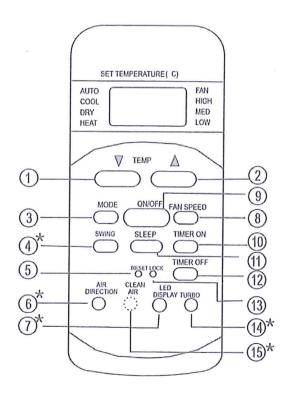


Fig. 1

N.B.: * signale un bouton optionnel 14* et 15*, uniquement disponibles sur les modèles RG51M2/©E.


Les boutons 7*, 14* et 15* ne sont disponibles que sur les modèles RG51M3/©E et RG51M3/BG©E.
Le bouton 15* n'est disponible que sur les modèles R51M/©E, R51M/BGE et R51M/BGE-IN.
Les boutons 4*, 6*, 7*, 14* et 15* ne sont disponibles que sur les modèles RG51M9/©E.
Les boutons 6*, 7*, 14* et 15* ne sont disponibles

que sur les modèles RG51M8/©E.

- 1. Bouton TEMP V : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température.
- 2. Bouton TEMP ^ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température.
- 3. Bouton MODE : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré : Auto Froid (COOL) Déshumidification (Dry Chauffage (HEAT) Ventilation (FAN).

Note : Le mode Chauffage ne fonctionne que pour les modèles réversibles uniquement.

- 4. Bouton SWING : Appuyez sur ce bouton pour enclencher le balayage automatique (SWING). Appuyez de nouveau pour arrêter le balayage automatique.
 - 5. Bouton RESET: Appuyer sur ce bouton pour annuler toutes les options sélectionnées.
- 6. Bouton AIR DIRECTION: Appuyez sur ce bouton pour changer l'angle de basculement, A chaque pression sur ce bouton l'angle change de 6°.
- 7. Bouton LED DISPLAY : Appuyez sur ce bouton pour effacer l'écran d'affichage du climatiseur, appuyez de nouveau pour le rallumer (disponible sur les modèles avec affichage LED).
- 8. Bouton FAN SPEED : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation désirée : Auto, LENT (LOW), MOYEN (MED) ou RAPIDE (HIGH). Chaque pression sélectionne le mode suivant.
- 9. Bouton ON/OFF : Appuyez sur ce bouton pour mettre le climatiseur en marche, appuyez de nouveau pour l'éteindre.
- 10. Bouton TIMER ON: Appuyez sur ce bouton pour lancer la minuterie de mise en marche du climatiseur. Chaque pression augmente le temps de minuterie de 30 minutes. Une fois arrivé à 10h, la minuterie augmente de 60 minutes. Pour annuler la minuterie programmez le temps 0.0.
- 11. Bouton SLEEP: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'option Economie d'énergie. Appuyez de nouveau pour annuler l'option. Cette option ne peut être sélectionnée qu'en mode Froid (COOL), Chauffage (HEAT) ou Auto pour vous garantir un confort maximal.
- 12. Bouton TIMER OFF: Appuyez sur ce bouton pour lancer la minuterie d'arrêt du climatiseur. Chaque pression augmente le temps de minuterie de 30 minutes. Une fois arrivé à 10h, la minuterie augmente de 60 minutes. Pour annuler la minuterie programmez le temps 0.0.
- 13. Bouton LOCK : Appuyez sur ce bouton pour verrouiller les modes sélectionnés. La télécommande ne peut plus changer de mode. Appuyez de nouveau pour annuler le verrouillage.
- 14. Bouton TURBO : Appuyez sur ce bouton pour activer/annuler l'option Turbo qui permet au climatiseur d'atteindre la température sélectionnée plus rapidement. En mode Froid l'unité produira de l'air froid en Ventilation rapide. En mode Chauffage l'unité produira de la chaleur plus rapidement (pour les modèles réversibles uniquement).
- 15. Bouton CLEAN AIR (sur certains modèles uniquement): Appuyez sur ce bouton pour débarrasser l'air ambiant des poussières et pollens grâce au ioniseur d'air ou au collecteur de poussière à plasma (PDC).

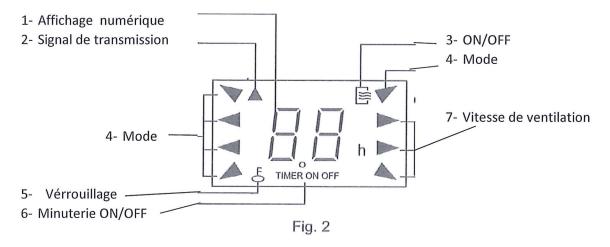

- 1. AFFICHAGE NUMERIQUE : Cette zone indique la température sélectionnée et le temps de minuterie si sélectionné. Rien ne s'affiche en mode Ventilation (FAN).
- 2. Indicateur de transmission : ce symbole clignote une fois lorsque la télécommande transmet un signal à l'unité.
- 3. ON/OFF: Ce symbole apparaît lorsque le climatiseur est en marche et disparaît lorsqu'il est éteint.
 - 4. MODE : Lorsque le bouton Mode est pressé, les flèches désignent le mode sélectionné.
 - 5. LOCK : Ce symbole s'affiche lorsque l'option LOCK (Verrouillage) est enclenchée.
- 6. Minuterie ON/OFF: Cette zone indique les temps de minuterie de mise en marche et d'arrêt sélectionnés. Si les deux minuteries sont sélectionnées TIMER ON-OFF s'affiche à l'écran.
- 7. VITESSE DE VENTILATION : Lorsque le bouton Vitesse de ventilation est pressé, les flèches désignent la vitesse sélectionnée. La vitesse sélectionnée s'affichera à l'écran (sauf la vitesse Auto).

N.B.: Tous les symboles sont représentés en fig.2, seuls ceux sélectionnés s'afficheront.

MODE D'EMPLOI DE LA TELECOMMANDE

- Installer/remplacer les piles

La télécommande fonctionne avec deux piles alcalines LR03X2.

- 1. Faites glisser le couvercle arrière de la télécommande et insérez les piles en tenant compte de la polarité (+/-).
- 2. Suivez le même procédé pour remplacer les piles usagées.

N.B.:

- Remplacer toujours les piles par d'autres piles neuves du même modèle.
- Enlevez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas vous en servir pendant une longue période (risque d'endommager la télécommande).
- La durée de vie moyenne d'une pile est de 6 mois en utilisation normale.
- Remplacer les piles si l'unité ne produit aucun son quand un bouton est pressé ou si l'indicateur de transmission ne s'affiche pas.
- Ne pas jeter les piles comme déchets ménagers mais dans un endroit prévu à cet effet.

Mode Auto

- 1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode Auto.
- 2. Appuyez sur le bouton TEMP pour sélectionner la température désirée (les températures les plus confortables sont entre 21°C et 28°C).
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le climatiseur en marche. Le symbole de mise en marche s'affiche à l'écran. La vitesse de Ventilation est sélectionnée automatiquement et aucun autre symbole ne s'affiche sur l'écran de la télécommande.
- 4. Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

N.B.:

En mode Auto, le climatiseur sélectionne automatique le mode Froid, Ventilation ou Chauffage selon l'écart de température sélectionnée/ambiante.

Si le mode Auto ne vous convient pas vous pouvez en changer manuellement.

Mode Froid/Chauffage (modèles réversibles uniquement) et Ventilation

- 1. Si le mode Auto ne vous convient pas vous pouvez sélectionner manuellement le mode Froid, Chauffage ou Ventilation.
- 2. Appuyez sur le bouton TEMP pour sélectionner la température désirée. En mode Froid la température idéale est de 21°C ou +. En mode Chauffage la température idéale est de 28°C ou -.
- 3. Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour sélectionner la vitesse de ventilation Auto, Rapide, Moyen ou Lent.
- 4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le climatiseur en marche. Le voyant de mise en marche apparaît et le climatiseur fonctionne selon les options sélectionnées. Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

N.B.: : Le mode Ventilation (FAN) ne peut être sélectionné pour contrôler la température de la pièce. Seules les étapes 1, 3 et 4 ci-dessus peuvent être réalisées.

Mode Déshumidification

- 1. Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode Déshumidification.
- 2. Appuyez sur le bouton TEMP pour sélectionner la température désirée entre 17°C et 30°C.
- 3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre le climatiseur en marche. Le voyant de mise en marche apparaît et le climatiseur fonctionne en mode Déshumidification en vitesse de ventilation lente. Appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF pour arrêter le climatiseur.

Note: En fonction de l'écart entre la température sélectionnée et la température ambiante, le climatiseur en mode Déshumidification pourra fonctionner sans utiliser la ventilation ou le refroidissement.

Fonctionnement de la minuterie

Appuyer sur le bouton TIMER ON pour activer la minuterie et sur TIMER OFF pour la désactiver.

- 1. Programmation de l'heure de mise en marche
 - 1.1 Appuyez sur le bouton TIMER ON. La télécommande affichera TIMER ON et sur l'écran vous pourrez lire la dernière heure enregistrée pour la mise en marche du climatiseur et la lettre « h ». Sélectionnez alors l'heure de démarrage souhaitée.
 - 1.2 Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour enregistrer l'heure de mise en marche.
 - 1.3 Un délai d'une demi-seconde est ensuite nécessaire pour la transmission de ce signal de la télécommande au climatiseur. Cela prendra ensuite à nouveau 2 secondes environ, pour que la lettre « h » disparaisse de l'écran et revenir à l'affichage de la température sélectionnée.
- 2. Programmation de l'heure d'arrêt
 - 2.1 Appuyez sur le bouton TIMER OFF et la télécommande affichera TIMER OFF, la dernière heure enregistrée pour l'arrêt du fonctionnement et la lettre « h ». Sélectionnez alors l'heure d'arrêt souhaitée.
 - 2.2 Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour enregistrer l'heure d'arrêt désirée.
 - 2.3 Un délai d'une demie seconde sera nécessaire pour la transmission de ce signal de la télécommande au climatiseur. . Cela prendra ensuite à nouveau 2 secondes environ, pour que la lettre « h » disparaisse de l'écran et revenir à l'affichage de la température sélectionnée.

MODIFIER LA MINUTERIE

Pour modifier l'heure de programmation, appuyez sur le bouton TIMER ON ou OFF et sélectionnez un nouvel horaire.

Pour annuler toute programmation de mise en marche ou d'arrêt, régler l'heure de programmation sur 0.00.

Note: L'heure de programmation est relative, elle dépend de l'heure à laquelle vous programmez votre climatiseur. L'heure sélectionnée représente une durée à la fin de laquelle la minuterie de mise en marche ou d'arrêt s'enclenchera.

CONSIGNES DE SECURITE

- 1. Aucun obstacle ne doit gêner la transmission de signal de la télécommande au climatiseur.
- 2. Tenez la télécommande éloignée de tout liquide.
- 3. Protégez la télécommande des températures élevées et des radiations.
- 4. Ne pas exposer l'unité intérieure aux rayons directs du soleil (risque de disfonctionnement).
- 5. Tenez la télécommande éloignée de toute interférence électromagnétique en provenance des autres appareils électriques.