

Pompe à chaleur Piscine

Manuel d'installation et d'utilisation



MERCI

Chère cliente, cher client,

Merci de votre confiance en nous et en nos produits !

Ces pompes à chaleur pour piscine sont le produit de nombreuses années de recherches ayant pour but de vous offrir un design et des fonctionnalités vous permettant de chauffer votre piscine et d'en profiter au-delà de la saison estivale.

Nous vous proposons donc aujourd'hui un produit de qualité avec des performances exceptionnelles. Ce manuel a été conçu pour optimiser l'utilisation de votre pompe à chaleur.



À lire attentivement



VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT DE LANCER LA POMPE.
NE PAS JETER. À CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.



AVANT DE LANCER LA POMPE, ASSUREZ-VOUS QUE L'INSTALLATION A ÉTÉ
CORRECTEMENT EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL. SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR
L'UTILISATION DE LA POMPE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR PLUS D'INFORMATIONS.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
ACCESSOIRES	5
DIMENSIONS.....	6
INSTALLATION	6
PREMIÈRE MISE EN SERVICE	8
PANNEAU DE COMMANDE	9
MAINTENANCE	19
DÉPANNAGE.....	20
COMMANDE WIFI	22

INTRODUCTION

Ce manuel

Ce manuel comprend toutes les informations nécessaires sur le produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de l'utiliser et de réaliser sa maintenance.

La pompe

La pompe à chaleur pour piscine est l'un des systèmes les plus économiques pour chauffer une piscine efficacement. En utilisant les énergies renouvelables gratuites que sont l'air et la terre, on produit cinq fois plus d'énergie pour le chauffage que les systèmes traditionnels comme les chaudières gaz ou les chauffages électriques. Vous économiserez donc 4/5 du prix d'un chauffage classique. La pompe à chaleur peut prolonger la saison d'utilisation des piscines et vous procurer un réel confort. Vous pourrez ainsi profiter de votre piscine non seulement en été mais aussi au printemps, en automne, et même en hiver.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les instructions suivantes doivent être respectées afin d'éviter toute blessure à l'utilisateur ou à d'autres personnes ou tout dommage matériel. Ignorer ses instructions peut entraîner une mauvaise utilisation et des blessures ou dommages matériels.

Vous ne pouvez installer cette pompe que si elle respecte la réglementation locale et les normes en vigueur. Veuillez vérifier la tension principale et la fréquence. Cette pompe doit être installée sur une prise de courant reliée à la terre, de tension 220-240 V ~, 1Ph, 50Hz.

Les instructions de sécurité suivantes doivent impérativement être suivies :

- Veuillez lire les **AVERTISSEMENTS** suivants avant d'installer la pompe.
- Veuillez respecter les **PRÉCAUTIONS** listées ci-dessous, elles donnent d'importants renseignements liés à la sécurité.
- Après avoir lu ces instructions, gardez-les à proximité en cas de besoin.

AVERTISSEMENTS



Ne pas installer la pompe soi-même.

Une installation non conforme peut entraîner un incendie, une électrocution, une fuite de liquide après une chute. Faites appel à votre revendeur ou à un installateur professionnel.

Installer la pompe dans un endroit sûr.

La pompe doit être installée à un emplacement adéquat pour éviter qu'elle ne tombe et cause des blessures. Si la pompe est installée dans une petite pièce, vérifiez sa surface et la ventilation afin d'éviter tout risque d'asphyxie en cas de fuite de liquide réfrigérant.

Utiliser les câbles électriques indiqués et les attacher fermement au terminal (les attaches ne doivent appliquer aucune pression sur les câbles).

Des branchements et attaches non conformes peuvent causer un incendie.

Utiliser les composants fournis pour l'installation.

L'utilisation de composant défectueux peut entraîner un incendie, une électrocution, une chute de la pompe, etc.

Suivre le manuel d'installation pour effectuer l'installation en toute sécurité.

Une installation non conforme peut entraîner des blessures suite à un incendie, une électrocution, une chute de l'appareil, des fuites de liquide, etc.

Suivre le manuel d'installation pour l'installation électrique et utiliser un circuit dédié.

Si la capacité du circuit électrique est insuffisante ou si un circuit est incomplet, cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

La pompe doit toujours être reliée à la terre.

Si la prise électrique n'est pas reliée à la terre, vous ne pouvez pas y brancher la pompe.

Ne jamais utiliser de rallonge électrique pour brancher la pompe.

Si vous ne disposez pas de prise électrique murale reliée à la terre à proximité, vous devrez en faire installer une par un électricien professionnel.

Ne pas déplacer ni réparer la pompe soi-même.

Avant toute réparation ou opération de maintenance, débranchez la pompe. Ces tâches doivent être effectuées uniquement par des professionnels. Un déplacement ou une réparation non conformes peuvent entraîner des fuites de liquide, une électrocution, un incendie ou toute autre blessure.

PRÉCAUTIONS

Ne pas installer la pompe dans un espace avec risque de fuite de gaz inflammable.

Une fuite de gaz prolongée dans l'espace entourant la pompe peut entraîner une explosion.

Installer l'évacuation d'eau/les tuyaux selon les instructions.

Un défaut dans l'évacuation des eaux condensées ou dans l'installation des tuyaux peut entraîner des fuites d'eau et des dommages matériels.

Ne pas nettoyer la pompe lorsqu'elle est branchée.

Toujours **couper** le courant lorsque vous nettoyez ou faites l'entretien de la pompe. Dans le cas contraire, il y a un risque de blessure lié au ventilateur et un risque d'électrocution.

Éteindre la pompe en cas de problème ou d'odeur anormale.

Vous devez **couper** le courant pour éteindre la pompe. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne pas placer ses doigts ou autre dans le ventilateur ou l'évaporateur.


Le ventilateur fonctionne à haute vitesse et pourrait causer de graves blessures.

ACCESSOIRES

Avant de débiter l'installation, assurez-vous d'avoir tous les accessoires fournis avec la pompe :

List des accessoires fournis		
Produit	Image	Quantité
Pompe à chaleur pour piscine	-----	1
Manuel d'installation et d'utilisation	Ce manuel	1
Connecteurs des tuyaux d'entrée et de sortie d'eau		1

DIMENSIONS

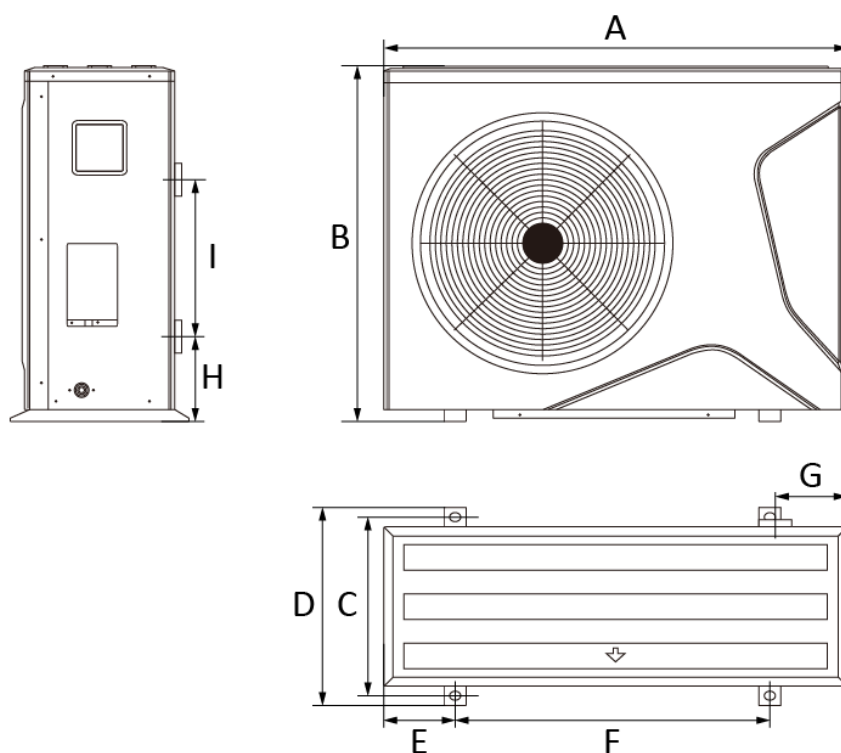

(Pompe : mm)

WE-**	05	07	09	11	14	17	21	23	25	29	32
A	860	860	860	986	986	986	1076	1076	1076	1176	1176
B	668	668	668	668	668	668	720	720	720	822	822
C	380	380	380	405	405	405	456	456	456	481	481
D	400	400	400	425	425	425	480	480	480	505	505
E	128	128	128	189	189	189	219	219	219	219	219
F	600	600	600	608	608	608	628	628	628	723	723
G	118	118	118	123	123	123	158	158	158	163	163
H	106	106	106	106	106	106	116	116	116	116	116
I	350	350	350	380	380	380	330	330	330	500	500

INSTALLATION

Informations d'installation

Les informations données ci-dessous ne sont pas des instructions, elles ont pour but de permettre une meilleure compréhension de l'installation.

Emplacement de l'installation

Installez la pompe à chaleur pour piscine sur une surface plate, horizontale et stable. Gardez un espace libre de 1 m devant la grille et 3 m à l'arrière du ventilateur. Assurez-vous de laisser assez d'espace pour permettre la maintenance.


Assurez-vous que l'air évacué peut facilement se dissiper et ne pas être aspiré de nouveau.

Pour une meilleure installation

- Ne pas diriger le flux d'air sur une zone sensible au bruit (une chambre à coucher par exemple).
- Ne pas installer la pompe sur une surface transmettant les vibrations à l'habitation.
- Si possible, ne pas installer la pompe sous un arbre ou dans un espace exposé à l'eau ou la boue pour faciliter la maintenance de l'appareil.

Raccord eau

- ✧ La pompe à chaleur est reliée à un système de filtration avec une dérivation.
- ✧ La dérivation doit impérativement être placée après la pompe et le filtre.
- ✧ La dérivation est généralement constituée de trois vannes.
- ✧ Cela permet de réguler le flux d'eau passant par la pompe à chaleur et d'isoler complètement la pompe pour toute opération de maintenance, sans avoir à interrompre le flux d'eau filtrée.

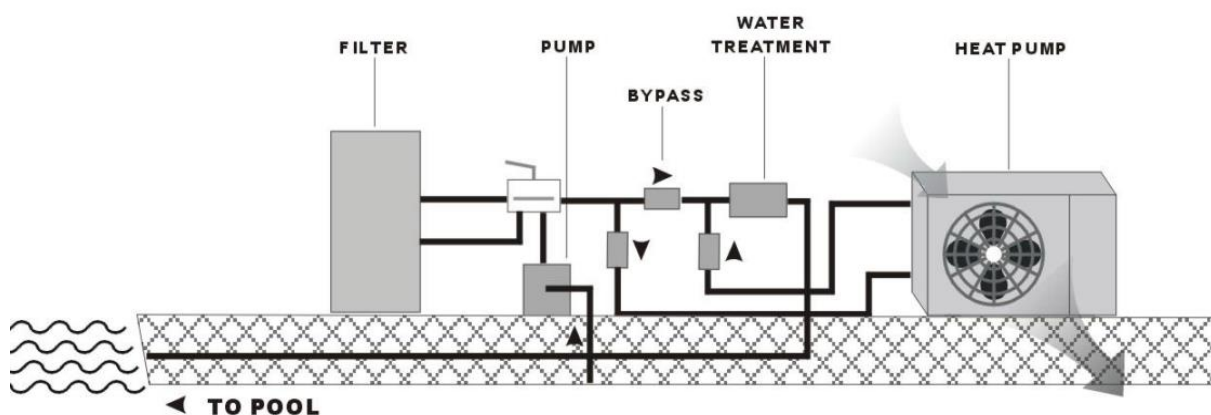

Si votre installation comprend un traitement de l'eau avec produits ajoutés (par ex. chlore, brome, sel...), la dérivation doit être installée avant le poste de traitement de l'eau, avec un clapet anti-retour entre la dérivation et le poste de traitement de l'eau.

Raccordement électrique

- ✧ Les connexions électriques doivent respecter les indications renseignées sur la pompe.
- ✧ La section des câbles électriques doit correspondre à la puissance de la pompe et au type d'installation.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Pompe à chaleur	Section de câble
WE-05/07/09/11/14	3×2.5mm ²
WE-17/21	3×4.0mm ²
WE-23/25	3×6.0mm ²
WE-29/32	3×10.0mm ²

- ✧ Ces informations ne sont que des indications, consultez un électricien pour déterminer les mesures exactes nécessaires à votre installation.
- ✧ Utiliser le serre-câble et les colliers fournis avec la pompe à chaleur pour faire courir les câbles.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE


Une fois que tous les raccordements ont été effectués et vérifiés, suivre les étapes suivantes :

1. Allumer le filtre. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite et que le flux d'eau de la piscine s'effectue dans les deux sens.
2. Brancher la pompe à chaleur et appuyer sur ON/OFF. La pompe démarrera après un certain laps de temps (voir ci-dessous).
3. Après quelques minutes, vérifier que l'air expulsé par la pompe s'est refroidi.
4. Laisser la pompe et le filtre allumés 24/24 h jusqu'à obtenir la température d'eau désirée. À ce moment-là, la pompe à chaleur s'arrêtera d'elle-même. Elle reprendra automatiquement (tant que le filtre est allumé) dès que la température sera inférieure de 1 degré à la température choisie.

En fonction de la température initiale de l'eau et de la température ambiante, l'eau peut mettre plusieurs jours à atteindre la température souhaitée. Bien couvrir votre piscine peut considérablement réduire le temps de chauffe.


Lapse de temps : cette pompe est équipée d'un système de démarrage en 3 minutes permettant de protéger les composants électroniques et de rallonger la durée de vie des contacts. Après cet intervalle, la pompe démarrera automatiquement. Même une brève coupure de courant nécessitera d'attendre à nouveau 3 minutes. D'autres coupures de courant durant ce laps de temps ne rallongeront pas ce délai.

PANNEAU DE COMMANDES

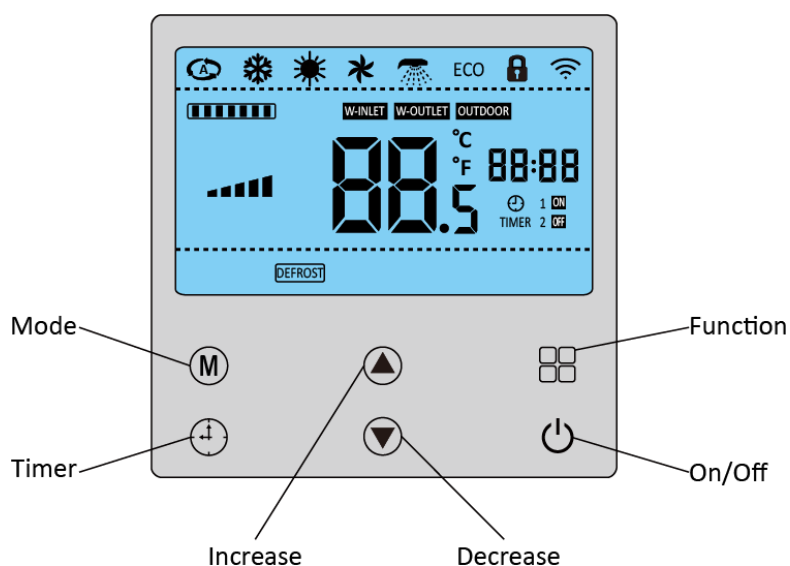

Mode

Lorsque la pompe est allumée, appuyer sur ce bouton pour enclencher successivement les modes suivants :



Minuteur (Timer)

Ce bouton sert à régler l'heure et enclencher ou arrêter le minuteur.

Augmenter (Increase), **Diminuer (Decrease)**

Appuyer sur ces boutons pour augmenter ou diminuer des valeurs comme le temps ou la température.

On/Off


Quand la pompe est en veille, appuyer sur ce bouton pour la lancer.

Quand la pompe fonctionne, appuyer sur ce bouton pour l'arrêter.

Fonction (Function)

Ce bouton permet d'activer les fonctions Silence et Dégivrage manuel.

Description de l'affichage

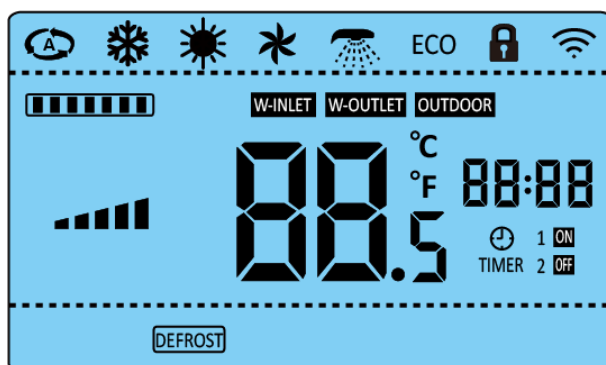

Icônes	Description	Notes
	Mode Auto : la pompe à chaleur fonctionne en mode auto.	Températures : 6°C - 40°C
	Mode Froid (Cooling) : la pompe à chaleur fonctionne en mode Froid.	Températures : 6°C - 25°C
	Mode Chaud (Heating) : la pompe à chaleur fonctionne en mode Chaud.	Températures : 15°C - 40°C
	Fonction Silence : la pompe à chaleur fonctionne en Silence.	
	Mode Spa : la pompe à chaleur fonctionne en mode Spa.	Températures : 15°C - 42°C
ECO	Mode ECO : la pompe à chaleur fonctionne en mode ECO.	
	Verrouiller (Lock) : Maintenir les boutons et appuyés en même temps pendant 3 secondes. Tous les boutons seront verrouillés. Appuyez de nouveau pour les déverrouiller.	
	Wi-Fi : Lorsque la pompe à chaleur est connectée au réseau, l'icône apparaît. Si la pompe est déconnectée du réseau, elle clignote.	Disponible uniquement sur les appareils avec la fonction Wi-Fi.
	Productivité du compresseur.	
	Indicateur du flux d'eau	
	Flux d'eau insuffisant.	
	Flux d'eau suffisant.	
	Flux d'eau trop important.	
	Température	


Icônes	Description	Notes
°C °F	Unité de température. Maintenir le bouton Fonction  appuyé pendant 3 secondes pour changer d'unité.	
  	Lorsque le panneau de commandes n'est pas utilisé, l'entrée et la sortie d'eau ainsi que la température extérieure s'afficheront successivement. Ces trois icônes se succéderont aussi en fonction de la température affichée.	
ERROR	Si une erreur survient ou si une protection se met en route lorsque la pompe à chaleur fonctionne, l'erreur ou la protection appliquée ainsi que cette icône s'afficheront.	
	Icône horloge : Lors du réglage de l'heure et en mode veille, cette icône affiche l'heure. Lorsque le minuteur pour lancer ou arrêter la pompe est enclenché, l'horaire choisi s'affiche. Quand l'icône « ERREUR » apparaît, cette icône affichera l'erreur ou la protection appliquée.	
1  TIMER 2 	Minuteur on/off : Cette icône s'affiche lorsque vous programmez de lancer ou d'arrêter la pompe. Il y a deux icônes de minuteur on/off.	
	Icône dégivrage : Cette icône s'affiche quand la pompe est en mode dégivrage.	

Régler la température

Étape 1 : Appuyer sur le bouton  On/Off pour allumer la pompe à chaleur.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Augmenter  ou Diminuer  pour régler la température.


Note : Maintenez le bouton Augmenter ou Diminuer appuyés pendant 0,5 seconde pour augmenter ou diminuer rapidement la température.

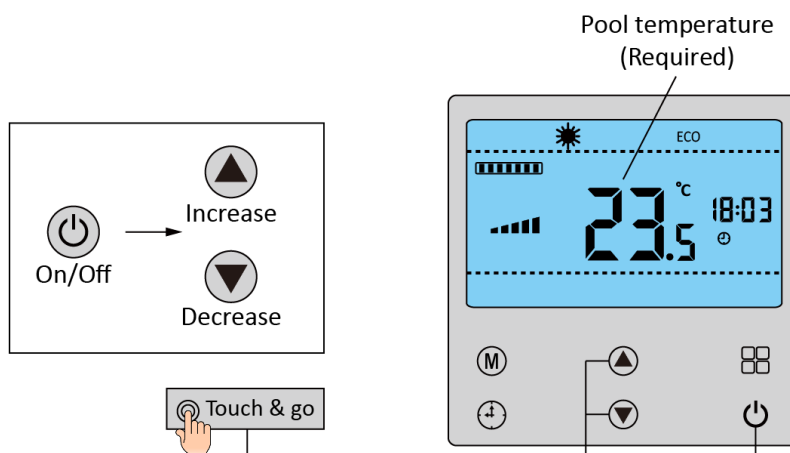

Réglages mode Froid

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode  pour sélectionner le mode Froid.


Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la piscine à convenance.

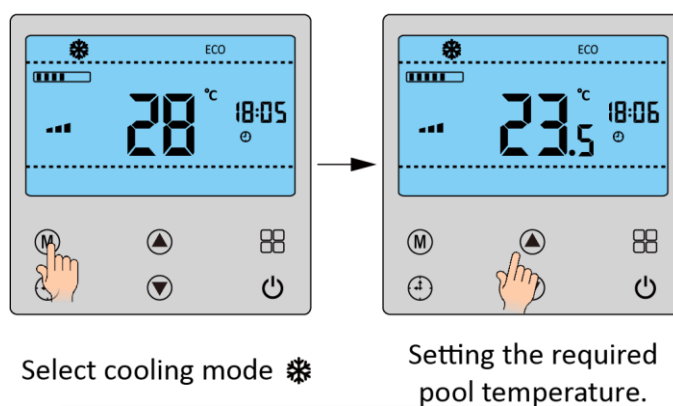

Réglages mode Chaud

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode (M) pour sélectionner le mode Chaud.


Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la piscine à convenance.

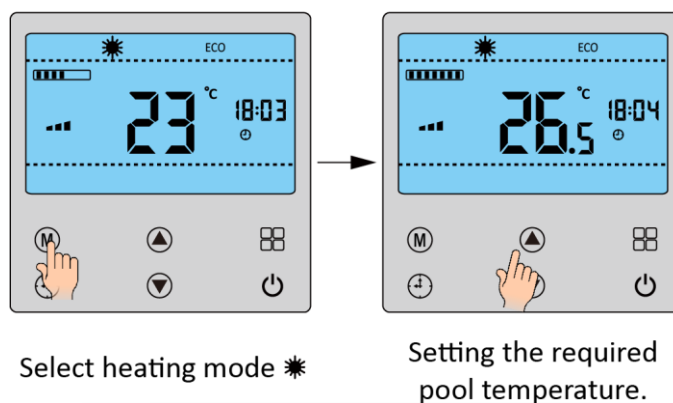

Réglages mode Auto

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode (M) pour sélectionner le mode Auto.


Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la piscine à convenance.

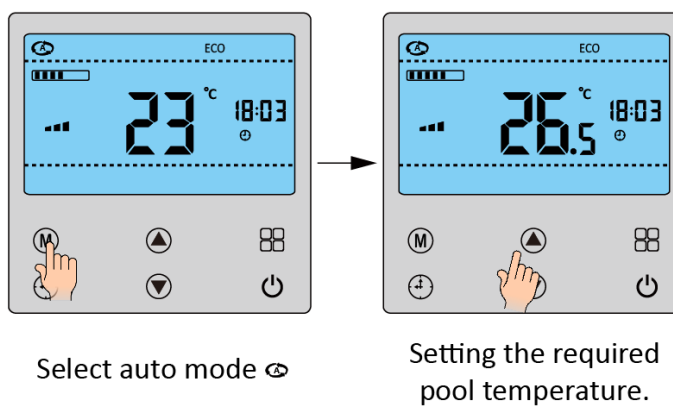

Réglages mode Spa

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode (M) pour sélectionner le mode Spa.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la piscine à convenance.

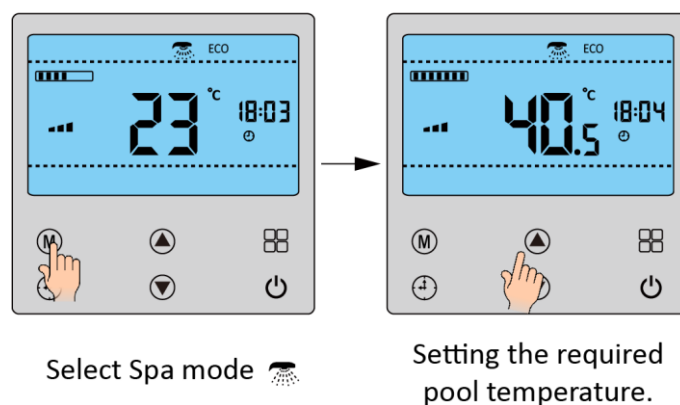


Réglages de l'horloge


Étape 1 : Appuyer sur le bouton Minuteur (clock icon) pour régler l'horloge. Après avoir appuyé une fois, les heures vont clignoter.

Étape 2 : Appuyer sur Augmenter ou Diminuer pour régler l'heure de l'horloge. Appuyer à nouveau sur le bouton Minuteur, les minutes vont clignoter, et régler les minutes.

Étape 3 : Après avoir réglé les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer l'heure sélectionnée.

Note : Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes après avoir réglé l'horloge, l'heure sera confirmée automatiquement.

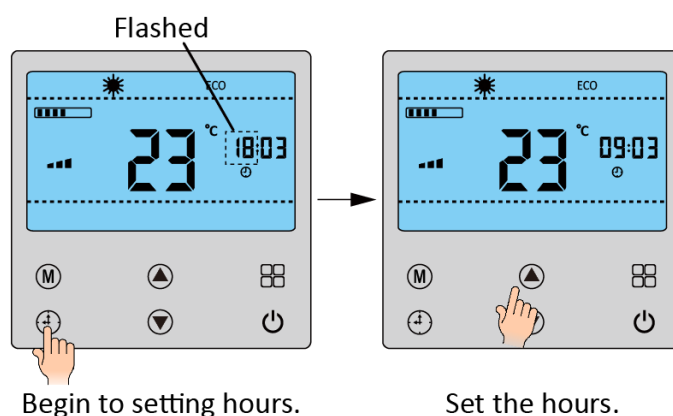

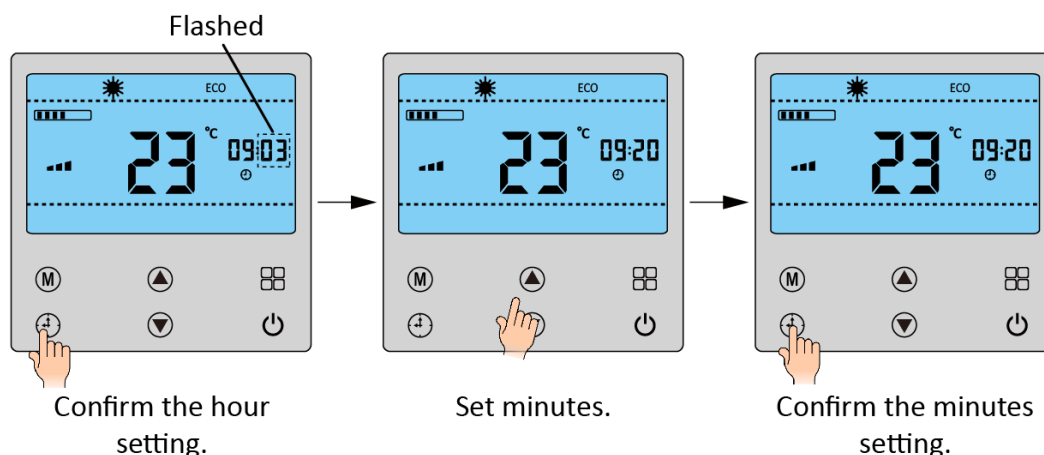

Régler le minuteur

Étape 1 : Rester appuyé sur le bouton Minuteur  pendant 3 secondes pour programmer l'allumage. L'icône « ON » va s'afficher. Au même moment, l'heure du minuteur va clignoter.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Augmenter ou Diminuer pour régler l'heure du minuteur. Appuyer encore sur le bouton Minuteur pour régler les minutes.




Étape 3 : Après avoir sélectionné les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer l'horaire choisi.

Étape 4 : Une fois le minuteur réglé, l'icône « OFF » va apparaître et l'heure du minuteur va clignoter.

Étape 5 : Appuyer sur le bouton Augmenter ou Diminuer pour régler l'heure du minuteur. Appuyer encore sur le bouton Minuteur pour régler les minutes.

Étape 6 : Après avoir sélectionné les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer l'horaire choisi pour l'arrêt de la pompe.

Note : Durant le réglage du minuteur, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes ou si vous appuyez sur le bouton On/Off, le réglage du minuteur sera annulé.

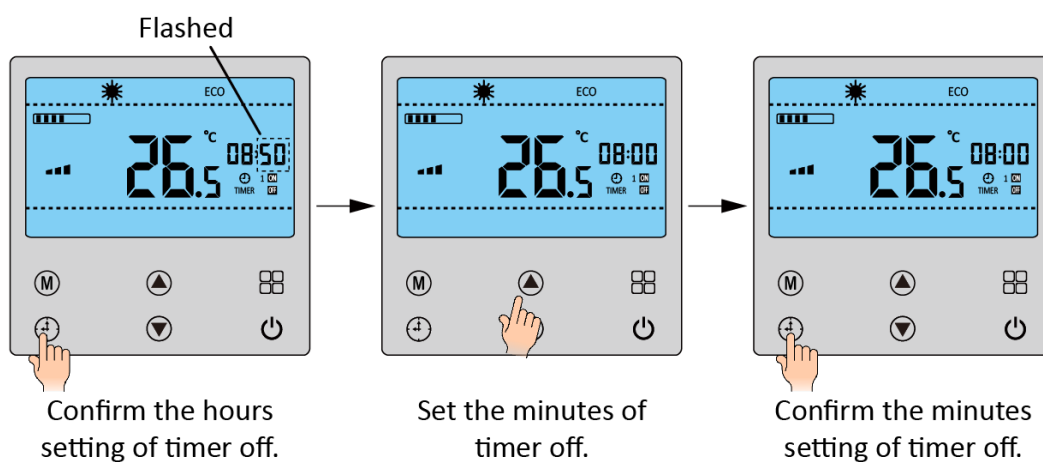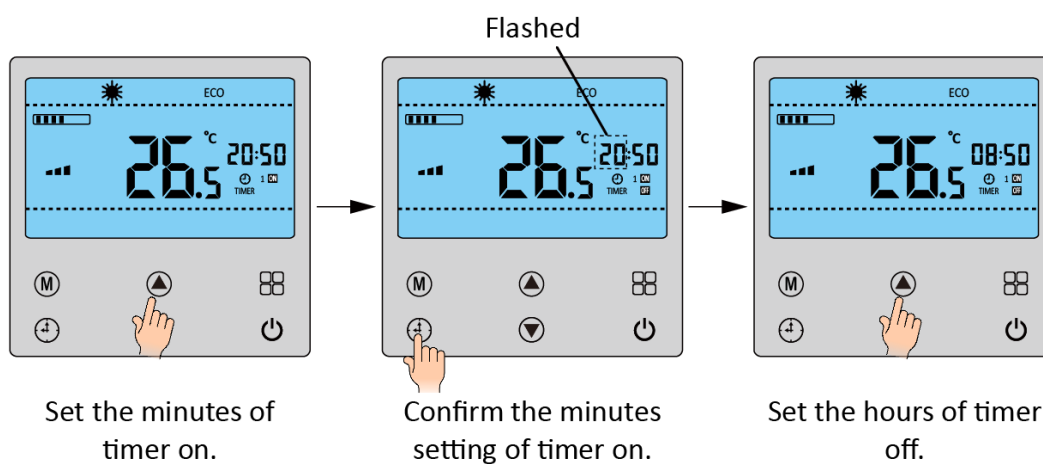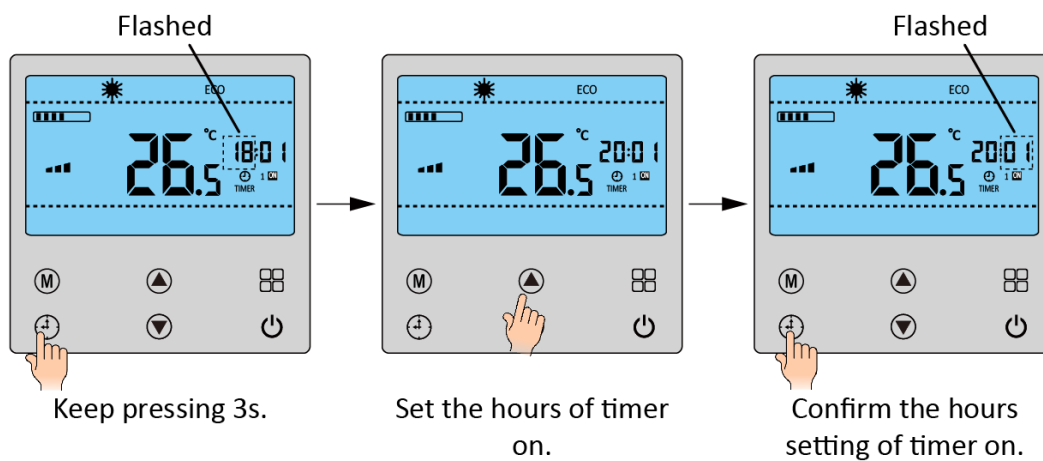


Régler la durée de la fonction Silence

La mise en route et l'arrêt de la fonction Silence sont automatiquement réglés par le fabricant. Cela signifie que la pompe à chaleur fonctionnera en Silence de 20 h à 8 h. Vous pouvez modifier cet horaire dans les réglages.

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode  pour sélectionner le mode : Auto, Froid et Chaud.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Fonction  pour choisir la fonction. Appuyer à nouveau sur le bouton Fonction jusqu'à ce que l'icône Silence  clignote. Appuyer sur le bouton Mode pour confirmer. L'icône Silence s'affiche maintenant à l'écran.


Étape 3 : Suivre la méthode du minuteur pour régler la durée de la fonction Silence.

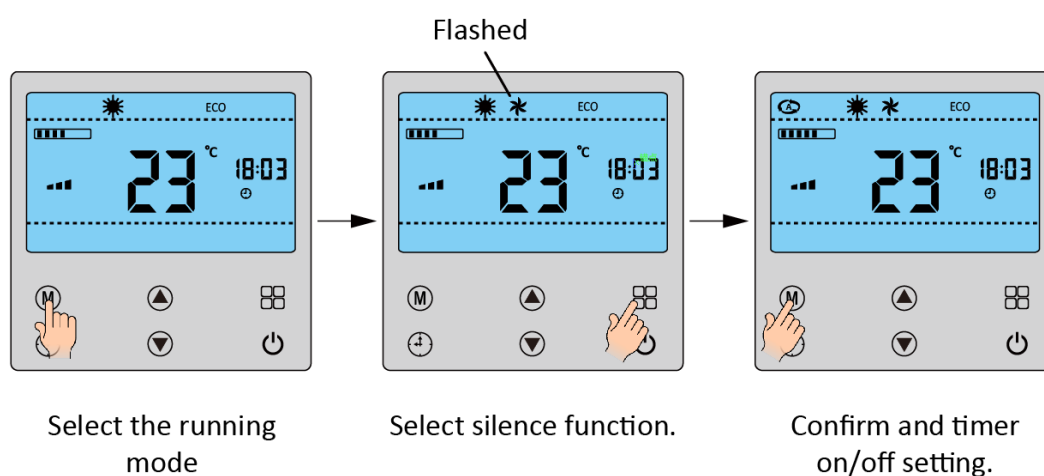

Annuler un minuteur

Étape 1 : Rester appuyé sur le bouton Minuteur  pendant 3 secondes pour allumer le minuteur.


Étape 2 : Rester appuyé sur le bouton On/Off pendant 3 secondes. Tous les réglages du minuteur pour allumer ou éteindre la pompe seront supprimés.

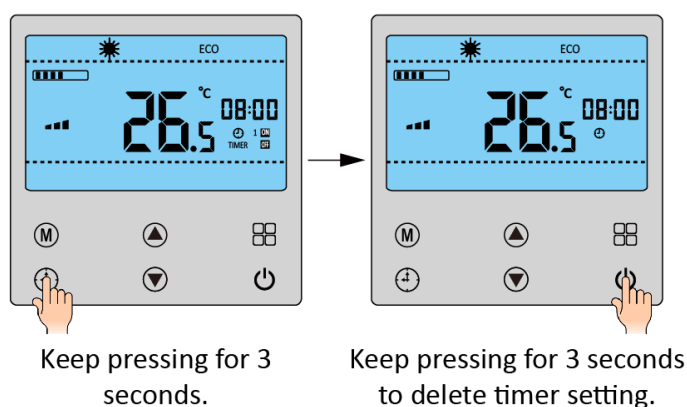

Annuler la fonction Silence

Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode (M) pour sélectionner le mode : Auto, Froid et Chaud.


Étape 2 : Appuyer sur le bouton Fonction pour choisir la fonction. Appuyer à nouveau sur le bouton Fonction jusqu'à ce que l'icône Silence * clignote. Appuyer sur le bouton Mode pour confirmer. L'icône Silence disparaît de l'écran, la fonction Silence a été annulée.

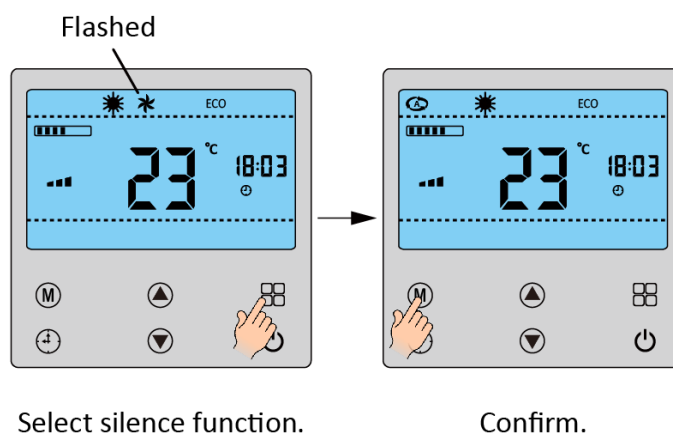

Dégivrage manuel

Le dégivrage manuel ne peut s'effectuer qu'en mode Chaud ou Spa. Après avoir terminé, le dégivrage s'arrêtera automatiquement et l'icône disparaîtra de l'écran.

Appuyer sur le bouton Augmenter (▲) et le bouton Fonction (four squares) en même temps pendant 3 secondes pour activer le dégivrage.

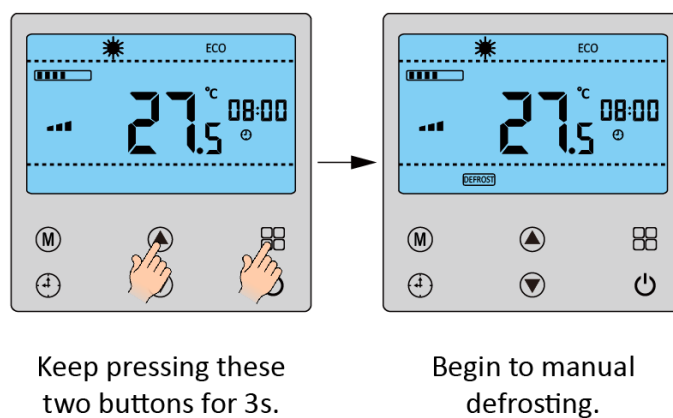

MAINTENANCE

Pour préserver le revêtement, veuillez ne rien poser sur la pompe. La partie externe de la pompe peut être nettoyée avec un chiffon humide et des produits ménagers. (Attention : ne jamais utiliser de produits nettoyants contenant du sable, de la soude, de l'acide ou du chlorure, cela pourrait endommager les surfaces.)

Pour prévenir toute défaillance causée par des sédiments dans l'échangeur thermique en titane de la pompe, assurez-vous que l'échangeur thermique soit bien protégé (un traitement de l'eau et un système de filtre sont nécessaires.) Si des défaillances continuent de se produire en raison des sédiments présents, le système devra être nettoyé comme indiqué ci-dessous. (Attention : les bords des ailettes de l'échangeur thermique sont très affûtés, risque de coupures !)

Nettoyer les tuyaux de l'échangeur thermique

Une contamination dans les tuyaux de l'échangeur thermique peut réduire les performances de l'échangeur thermique en titane de la pompe à chaleur. Dans ce cas, les tuyaux et l'échangeur thermique doivent être nettoyés par un technicien.

Utiliser uniquement un jet d'eau propre pour nettoyer.

Nettoyer le système à air

Les ailettes de l'échangeur thermique, le ventilateur et la sortie d'eau de condensation doivent être nettoyés de tout contaminant (feuilles, brindilles, etc.) avant chaque nouvelle saison de chauffe. Ce type de contaminants peut être retiré manuellement en utilisant un compresseur d'air ou un jet d'eau. Il peut s'avérer nécessaire de retirer le capot de la pompe et la grille d'entrée d'air.

Attention : Avant d'ouvrir la pompe, assurez-vous que l'appareil soit bien débranché. Pour éviter d'endommager l'évaporateur ou le bac de condensation, ne pas utiliser d'objets tranchants pour nettoyer.

Si les conditions météo sont extrêmes (par ex. chutes de neige), de la glace peut se former dans les grilles d'entrée et de sortie d'air. Dans ce cas, la glace doit être retirée sur ces grilles pour permettre un minimum de passage d'air.

Pause hivernale

S'il y a un risque de gel après la saison des piscines, lorsque la pompe à chaleur sera éteinte pour la saison hivernale, et que les températures doivent descendre en-dessous de la limite d'utilisation de la pompe, le circuit d'eau devra être complètement vidé.

Il est aussi possible de prévoir des mesures appropriées pour protéger la pompe à chaleur des dommages du gel.

Attention : Si la pompe n'est pas convenablement protégée ou vidée durant l'hiver, la garantie ne couvrira pas les dommages.

DÉPANNAGE

Cette partie fournit des informations utiles pour comprendre et réparer certaines pannes éventuelles. Avant de lancer la procédure de dépannage, vérifier si le problème de la pompe à chaleur ne vient pas d'un câble mal branché ou défectueux.


Avant de contacter votre revendeur, veuillez lire ce chapitre attentivement, ce sera un gain de temps et d'argent.

Erreur/Codes de protection	Détails	Description
EF	EF	Problème dans le débit d'eau
E1	E1	Échec de communication entre le tableau de commandes et le circuit imprimé (PCB).
Ed	Ed	Échec de communication entre le circuit imprimé et la carte contrôleur.
E11	E11	Panne de la sonde de température d'entrée d'eau
EE	EE	Problème de mémoire EEprom
E4	E4	Panne de la sonde de température du tuyau réfrigérant
E12	E12	Panne de la sonde de température de sortie d'eau
E13	E13	Panne de la sonde de température du condenseur
E14	E14	Panne de la sonde de température ambiante extérieure
E15	E15	Panne du capteur de température du tuyau d'évacuation
E17	E17	Panne du contacteur de débit d'eau
E9	E9	Problème de mémoire EEprom
E7	E21	Protection du moteur du ventilateur face à une surintensité de la phase
	E22	Module de protection du moteur du ventilateur
	E23	Vitesse du moteur du ventilateur incontrôlable
	E24	Protection vitesse nulle du moteur du ventilateur
	E25	Protection du moteur du ventilateur face à une surintensité de la phase
	E27	Panne du circuit de détection de courant du moteur du ventilateur
	E28	Protection contre le manque de phase de l'alimentation du moteur du ventilateur
	E29	Échec du lancement du ventilateur
PF	H32	Protection du PFC (contrôleur de facteur de puissance) contre les surcharges de courant
	H33	Protection des composants du PFC contre les surcharges de courant
	H34	Panne de courant du PFC
P31	P31	Protection contre la basse pression
P30	P30	Protection contre la haute pression

\	P20	Protection contre une trop grande différence de température entre l'entrée et la sortie d'eau
\	P21	Protection contre les températures trop basses en mode Froid
\	P22	Protection du tuyau de liquide réfrigérant contre les températures trop basses
\	P23	Protection du condensateur contre les températures trop hautes
\	P24	Protection contre les températures extérieures trop basses
\	P25	Protection de l'évacuation contre les températures trop hautes
\	P26	Protection de l'IPM contre les températures trop hautes
\	P27	Différence de température anormale entre l'eau entrant et sortant
\	P8	Mise en veille par la télécommande
P11	P11	Protection des liaisons en courant continu trop faible
P12	P12	Protection des liaisons en courant continu trop élevée
\	PC	Protection du courant pour toute la pompe
P4	H11	Protection du compresseur contre les surcharges de courant
	H12	Protection de l'IPM
	H13	Vitesse du moteur du compresseur incontrôlable
	H14	Protection vitesse nulle du moteur du compresseur
	H15	Protection du moteur du compresseur face à une surintensité de la phase
	H17	Panne du circuit de détection de courant du moteur du compresseur
	H18	Protection contre le manque de phase de l'alimentation du moteur du compresseur

Notes :

1. Les codes d'erreur/de protection apparaîtront sur l'écran de commandes. Si les protections sont normales, l'écran de commandes n'affichera aucun code.
2. Le détail des codes doit être affiché manuellement : appuyez sur le bouton Mode et le bouton Diminuer en même temps pour afficher le code détaillé correspondant à la panne.

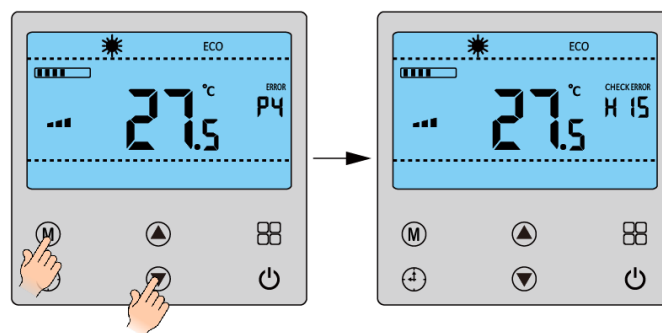

Pressing these two buttons together.

COMMANDE WIFI


Veuillez scanner le code QR pour visualiser la vidéo explicative de la commande Wifi.



(https://youtu.be/QvS1rWlo_DQ)


Installer l'application

Rechercher l'application « Smart Life - Smart Living » dans l'App Store pour les téléphones sous iOS ou dans Google Play Store pour les téléphones sous Android. Finaliser le téléchargement pour installer l'application. NOTE : l'apparence et les fonctions de l'application pourront varier au fil des mises à jour, et différer des instructions et visuels présents dans ce manuel.

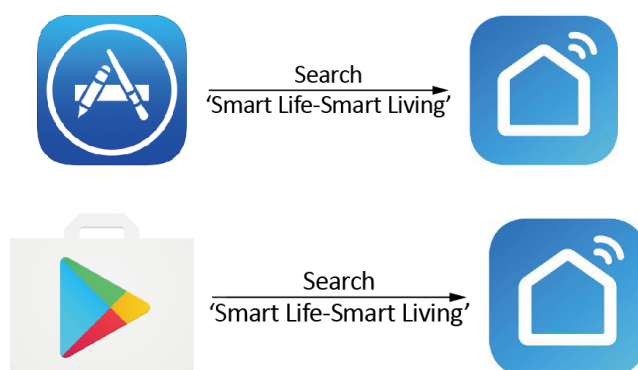



S'inscrire

Ouvrir l'application et s'inscrire en prenant soin de noter les identifiants choisis.

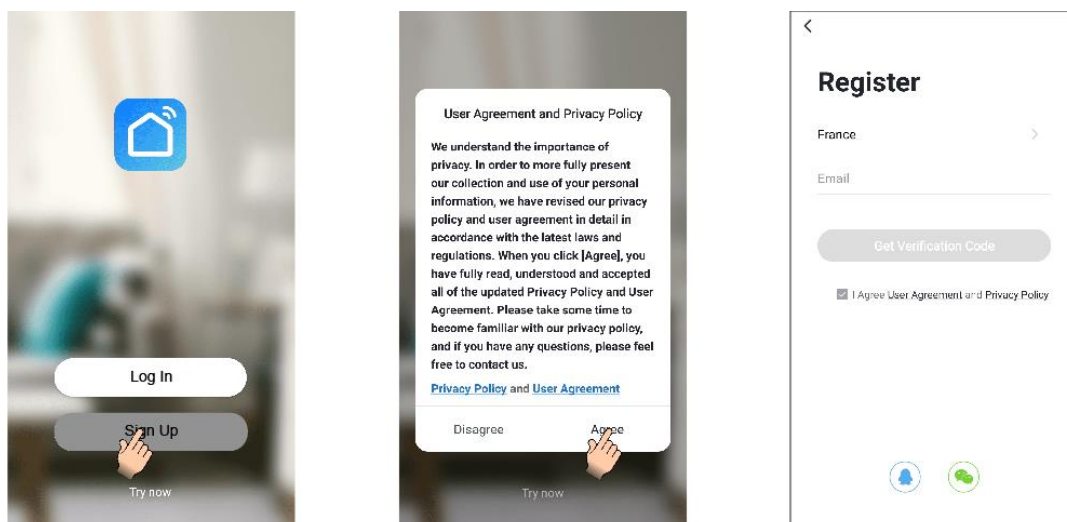

Se connecter



Une fois l'inscription effectuée, entrer les identifiants pour se connecter et découvrir l'interface.

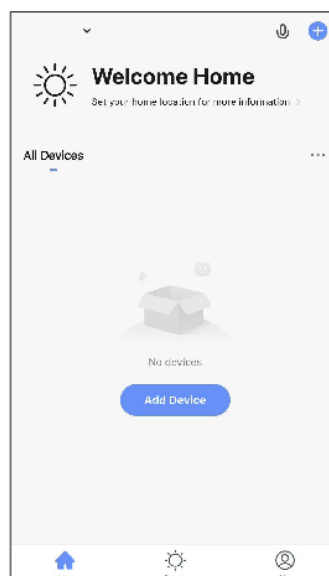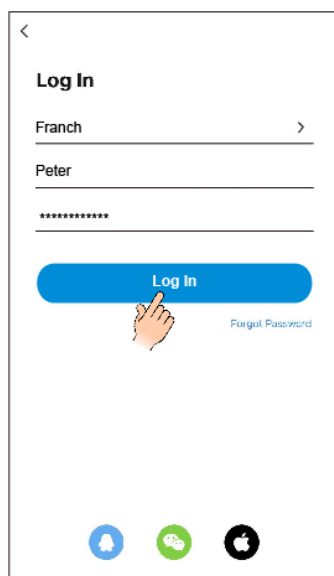

Note : Vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié sur la page de connexion.


Ajouter un appareil

Cliquer sur « Ajouter un appareil » ou sur l'icône . Sur la page suivante, sélectionner « Gros appareils domestiques » dans le menu sur la gauche, puis sélectionner « Smart Heat Pump (Wi-Fi) » (Pompe à chaleur connectée Wi-Fi).

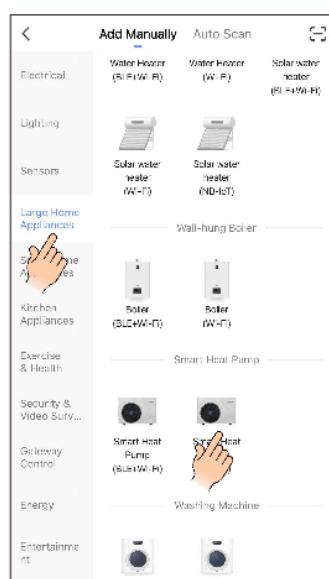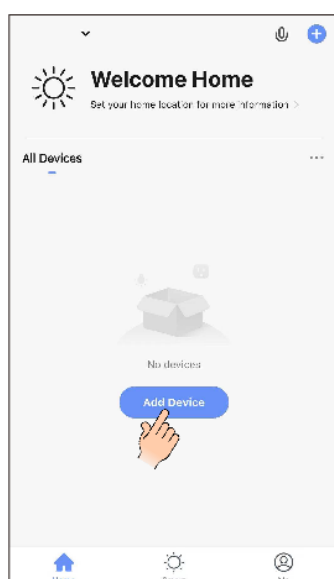


Connecter votre téléphone en Wi-Fi avec la pompe à chaleur. Sélectionner le réseau Wi-Fi 2.4 GHz (et non 5GHz) et entrer le mot de passe. Cliquer sur « Suivant ».

ATTENTION : le nom de votre routeur WiFi (SSID) doit uniquement contenir des chiffres ou des lettres, sans symboles ni ponctuation.

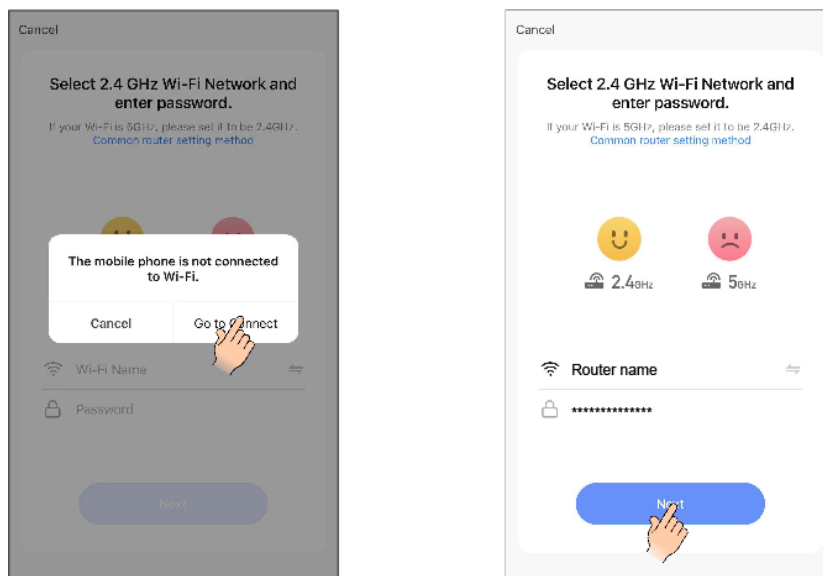


Une nouvelle page s'affiche. Lorsqu'il vous le sera demandé, choisissez l'option "Clignote lentement".

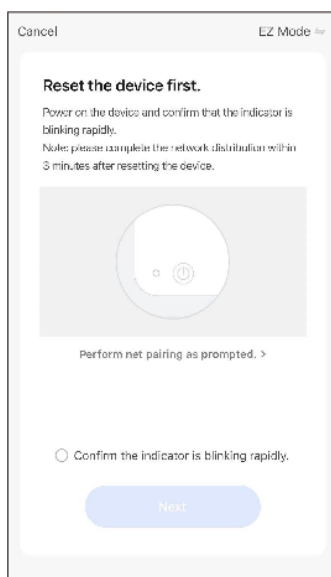

Allumer la pompe à chaleur en appuyant sur le bouton On/Off  du panneau

de commandes. Rester appuyé 3 secondes sur les boutons Fonction  et Minuteur .

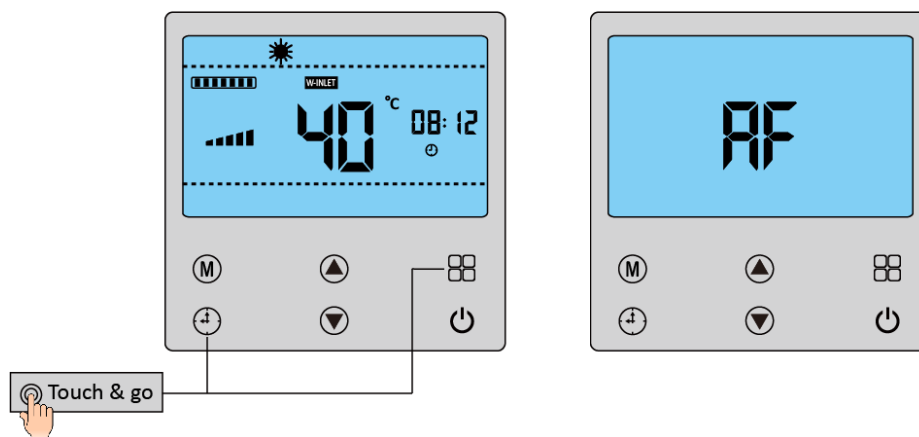


Après avoir configuré la télécommande sur le téléphone, sélectionner « EZ Mode » ou « AP Mode » et cliquer sur « Je confirme que le voyant clignote rapidement » (les termes exacts de la version française de l'application peuvent varier). Enfin, cliquer sur "Suivant".

Notes :



EZ Mode : Connexion Wi-Fi directe.

AP Mode : Connexion Wi-Fi avec le partage de connexion de mon téléphone.

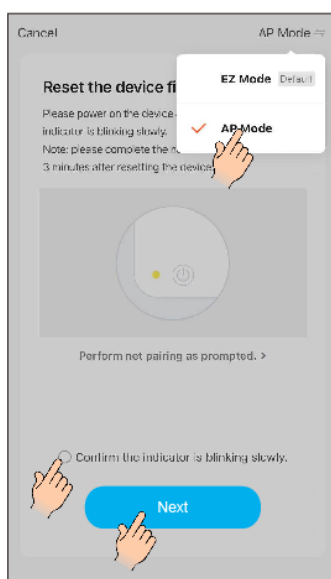


Sur la page suivante, cliquer sur le menu « Choisir une connexion » (Go to Connect). La page de réglages des réseaux locaux sans fil (WLAN) s'affiche sur le téléphone. Sélectionner et cliquer sur le réseau appelé « SmartLife - **** ».


Connexion au réseau.

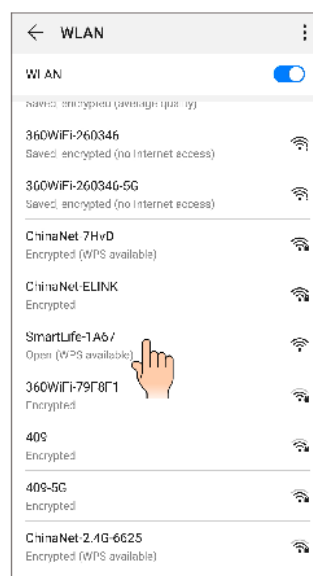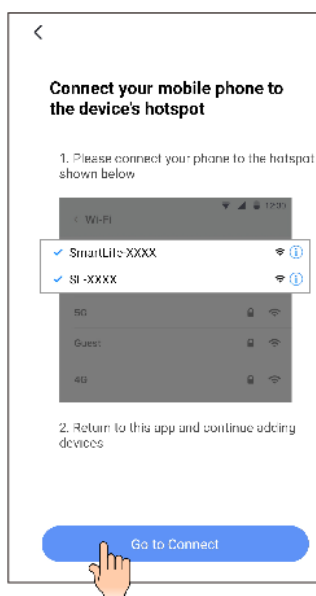


Une fois connecté, retourner sur l'application Smart Life. La pompe à chaleur pour piscine sera automatiquement ajoutée à l'interface pour ajouter un appareil.

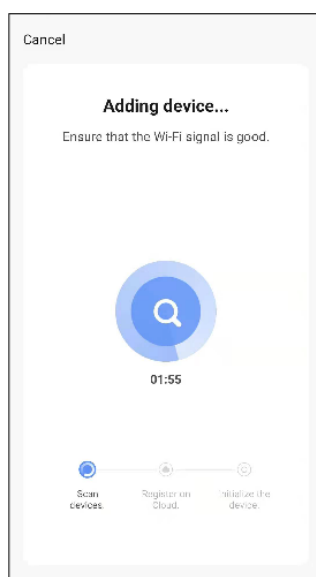

Après avoir ajouté l'appareil, l'interface affichera un message de confirmation d'ajout. Cliquer sur Terminer.

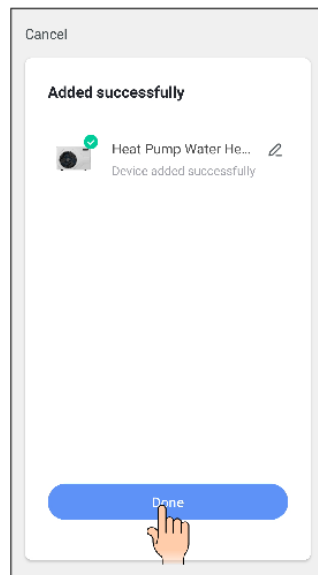


La connexion entre le téléphone et la pompe à chaleur est maintenant faite.

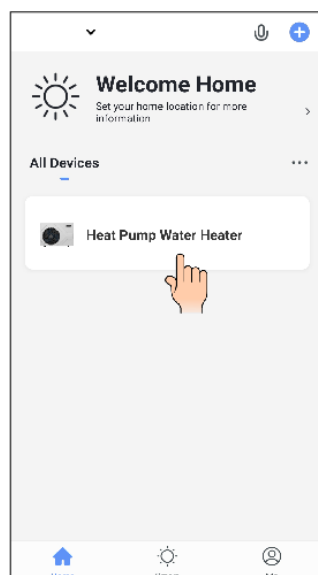

Sur la page d'accueil de l'application, cliquer sur la pompe à chaleur pour contrôler la pompe via le téléphone.


Interface

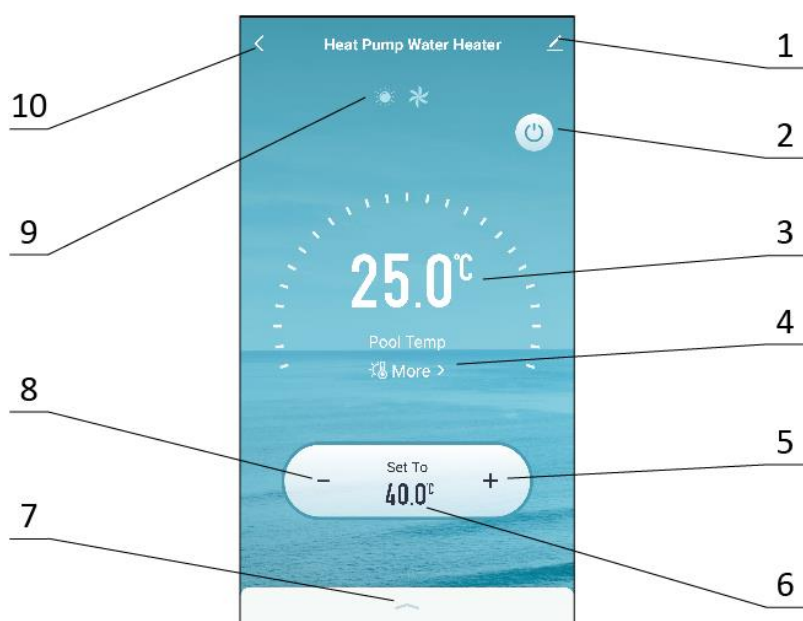


Item	Descriptions	
1		Cliquer pour modifier le nom de la pompe à chaleur.
2		On/Off Allumer ou éteindre la pompe à chaleur.
3	25.0°C	Température actuelle de la piscine.
4	 More >	Plus d'infos Cliquer sur cette icône pour voir la température de l'eau entrant et sortant et changer l'unité de température °C/°F.
5		Augmenter Régler la température.
6	Set To 40.0°C	Température sélectionnée.
7		Icône Fonction Choisir le mode de fonctionnement, lancer/arrêter le minuteur, etc.
8		Diminuer Régler la temperature.
9		Mode de fonctionnement en cours Affiche le mode de fonctionnement actuel de la pompe.
10		Icône Retour Cliquer pour revenir à la page d'accueil.

Choisir un mode

Cliquer sur l'icône Fonction. Cliquer sur l'icône Mode pour choisir un mode de fonctionnement.

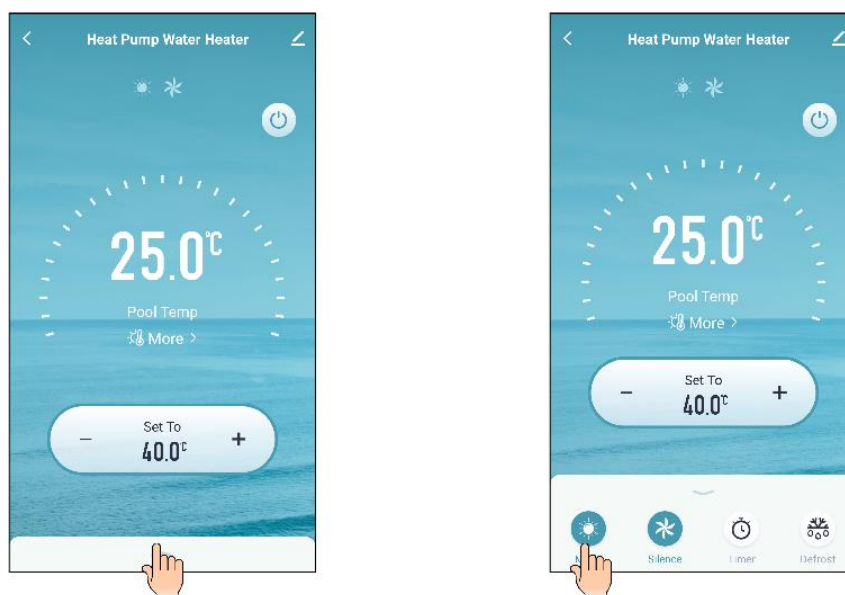


Il y a quatre modes possibles dans le menu : Auto, Froid (ou Cooling), Chaud (ou Heating) et Spa. Cliquer pour choisir le mode.

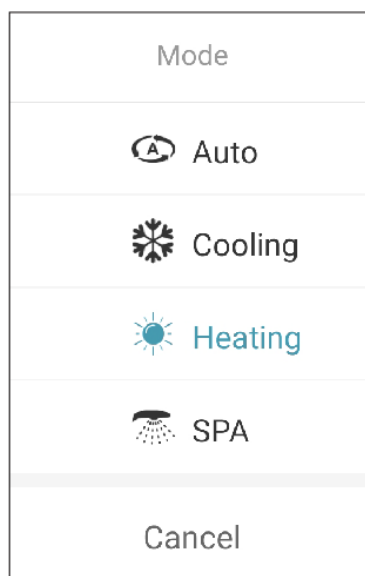


Fonction Silence

Cliquer sur l'icône Fonction. Cliquer sur l'icône Silence pour activer cette fonction.

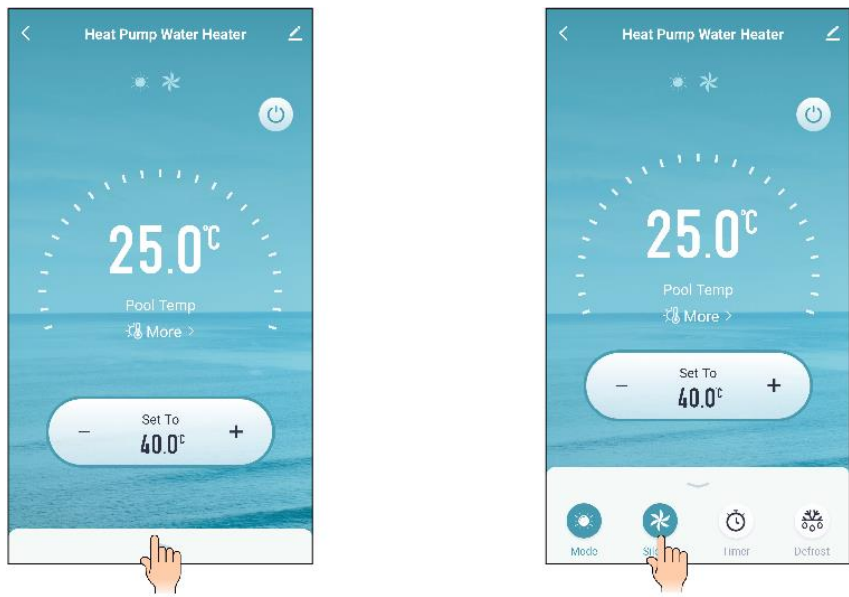


Il y a deux fonctions silence possibles dans le menu.

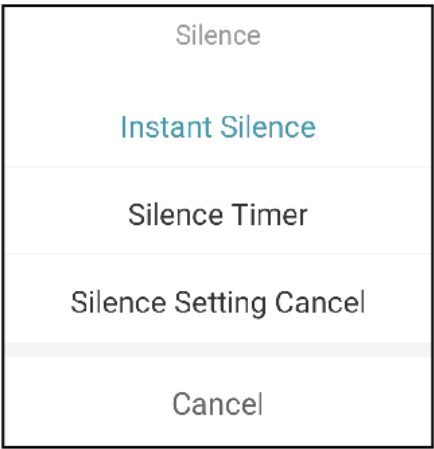

Silence immédiat (Instant Silence)	Cliquer pour lancer la fonction silence de la pompe.
Silence Minuteur (Silence Timer)	Cliquer pour programmer un minuteur et lancer/arrêter la fonction Silence.
Annuler réglages Silence (Silence Setting Cancel)	Cliquer pour annuler tous les réglages de la fonction Silence.


Programmer un minuteur

Cliquer sur l'icône Fonction. Cliquer sur l'icône Minuteur pour programmer le lancement/l'arrêt hebdomadaire de la pompe.

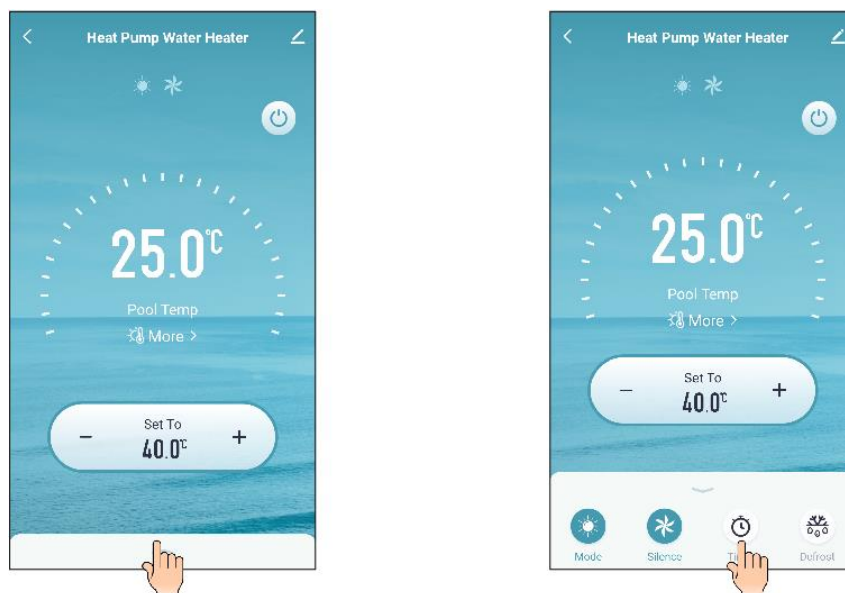

Dégivrage

Cliquer sur l'icône Fonction. Cliquer sur l'icône Dégivrage pour lancer manuellement le dégivrage de la pompe à chaleur.

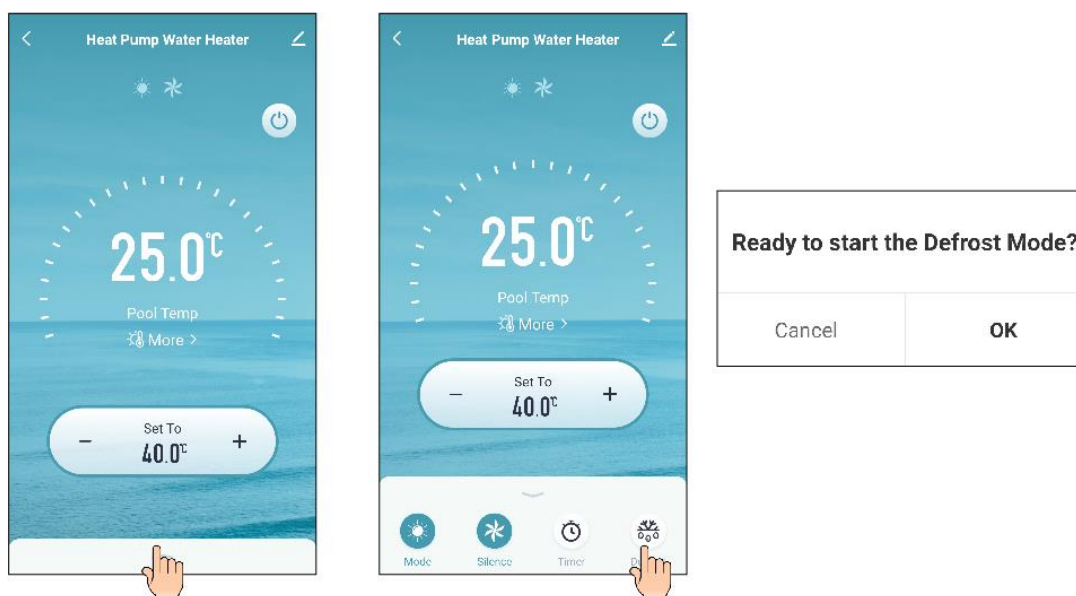



POUR INSPECTER LE BOÎTIER DE COMMANDES DE LA POMPE, ASSUREZ-VOUS QUE CELLE-CI EST BIEN ÉTEINTE.

Les informations ci-dessous peuvent répondre à diverses questions. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème, contactez votre revendeur/installateur.

Recyclage

INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés, en accord avec le protocole de Kyoto.

L'entretien et le montage/démontage doivent être effectués par des professionnels.

Cet appareil contient du gaz réfrigérant R32, comme indiqué dans les caractéristiques. Le R32 ne doit pas être répandu dans l'atmosphère : le R32 est un gaz à effet de serre fluoré avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de 675.

SE DÉBARRASSER DE L'APPAREIL

Le démontage de la pompe, le traitement du gaz réfrigérant, de l'huile et d'autres parties doivent être effectués en accord avec la réglementation locale et nationale.




Ce symbole présent sur le produit signifie que les composants électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.

Ne pas démonter le système soi-même : seul un installateur qualifié peut démonter le système et traiter le réfrigérant, l'huile et d'autres parties, en accord avec la réglementation locale et nationale.

TROIS SOLUTIONS :

1. Jeter l'appareil dans un centre de tri des déchets.
2. Donner l'appareil à un organisme social pour qu'il soit réparé et remis en circulation.
3. Retourner la pompe à chaleur au revendeur contre un nouvel achat.

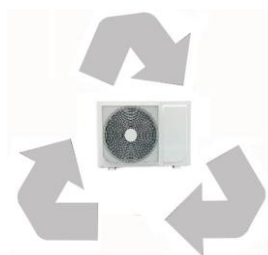



by SICAM

Climatisation - Pompes à chaleur
Traitement de l'air

Site vitrine



windo-climpac.fr

e-Boutique



boutique-windo.fr

Société SICAM

6 Rue Léo Lagrange, 42270 St-Priest-en-Jarez (FRANCE)

Tél : (+33) 04 77 74 53 31 / Fax : (+33) 04 77 93 69 28

Mail : commerce@windo-climpac.fr



[/windobysicam](https://www.facebook.com/windobysicam)



[/company/windo](https://www.linkedin.com/company/windo)