



Climatiseur SPLIT QC

Guide d'utilisation Fonction Wifi



Cette description s'applique aux climatiseurs Split uniquement, et équipés de la fonction Wifi. Veuillez lire ce manuel avec attention avant d'utiliser votre appareil, et le conserver.

Version numérique téléchargeable sur
www.windo-climpac.fr

Premiers pas

Guide d'utilisation. Veuillez suivre les instructions suivantes.

Étapes d'utilisation	Actions	Nouveau Compte	Ré-installer l'app (compte déjà créé)
Étape 1	Télécharger et installer l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activer l'application	OUI	OUI
Étape 3	Créer un compte	OUI	NON
Étape 4	Se connecter	OUI	OUI
Étape 5	Ajouter un appareil	OUI	L'appareil enregistré est conservé

Note: Si vous aviez déjà créé un compte et ajouté un appareil, lorsque vous ré-installez l'application et que vous vous connectez, l'appareil sera toujours enregistré.

Précautions FCC (Identifiants FCC : 2AJCLTWAC-TYWFS)

Cet appareil est en accord avec la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne cause aucune interférence nuisible et (2) cet appareil peut recevoir toute interférence, y compris des interférences qui pourraient entraver le bon fonctionnement. Toute modification ou changements effectués sans l'aval de la partie responsable de la conformité pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur sur son équipement.

Note : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont établies pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles sur une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut répandre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement, il peut interférer avec les communications radio. Cependant, l'absence d'interférence ne peut être garantie sur une installation. Si l'appareil cause des interférences sur les ondes radio ou TV, ce qui peut être confirmé en éteignant/allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème en suivant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil des récepteurs.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par les récepteurs.
- Consulter le vendeur ou un technicien spécialiste radio/TV.

L'utilisateur doit se trouver à plus de 20 cm de l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications module Wifi et informations	1
Télécharger et installer l'application.....	3
Activer l'application.....	4
Créer un compte	5
Se connecter	7
Ajouter un appareil	9
Commandes climatiseur	11
Gérer son compte	30
Dépannage	32

Spécification module Wifi et informations

1. Caractéristiques minimum pour un smartphone :


Android version 5.0 ou plus
IOS 9.0 ou plus

2. Paramètres de base pour le module Wifi



Paramètres	Détails
Fréquence Réseau	2.400 - 2.500GHz
Caractéristiques LAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocole support pile	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Support sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Support type de réseau	STA/AP/STA+AP

3. Emplacement et apparence du module Wifi dans l'unité intérieure

1. Ouvrez le panneau frontal

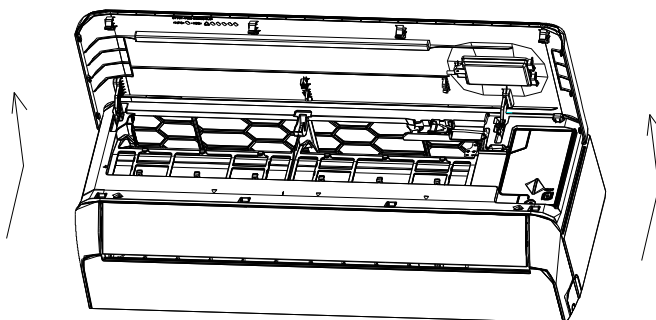

2. Enlevez le couvercle du usb Wi-Fi, suivez la flèche et insérez le module USB Wi-Fi dans la fente USB réservée sur le cad

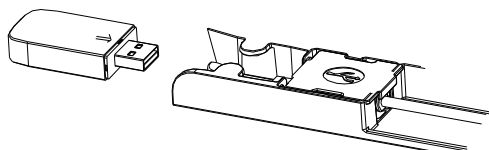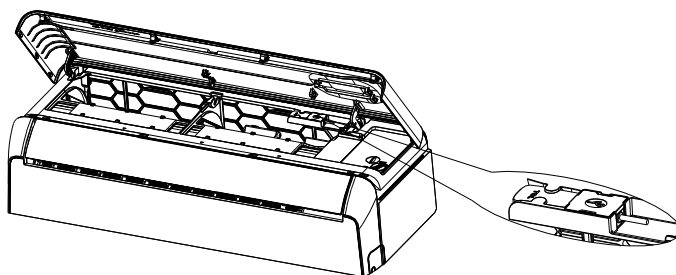

Télécharger et installer l'application



Smart Life

Pour les smartphones Android

Méthode 1 : Scannez le QR code avec l'appareil photo, téléchargez et installez l'application.

Méthode 2 : Ouvrez Google Play Store sur votre smartphone et cherchez

"SmartLife-SmartHome", téléchargez et installez l'application.



Pour les smartphones IOS

Méthod 1 : Scannez le QR code avec l'appareil photo, téléchargez et installez l'application.

Méthode 2 : Ouvrez l'AppStore sur votre smartphone et cherchez "SmartLife-SmartHome", téléchargez et installez l'application.



Note : Veuillez autoriser le stockage/la localisation/l'accès à la caméra lors de l'installation pour éviter des difficultés lors de l'utilisation.

Activer l'application


Lors de la première utilisation, veuillez activer l'application

1. Lancez l'application "SmartLife-SmartHome" sur votre smartphone.




SmartLife-SmartHome


2. Méthode 1 : Cliquez sur "Scan" et scannez le code QR Activer
Méthode 2 : Cliquez sur "Entrer un code d'activation" en bas de l'écran puis entrer le code d'activation et cliquez sur "CONFIRMER".

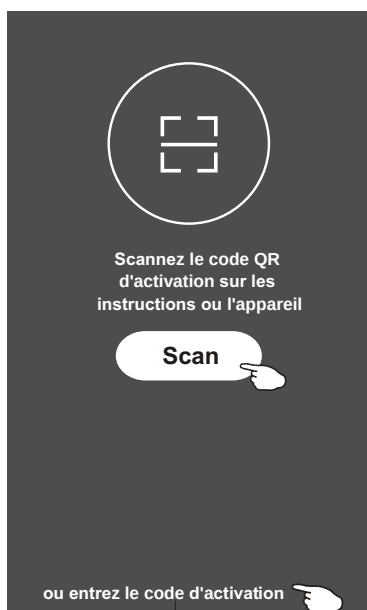

Code QR d'activation et code d'activation

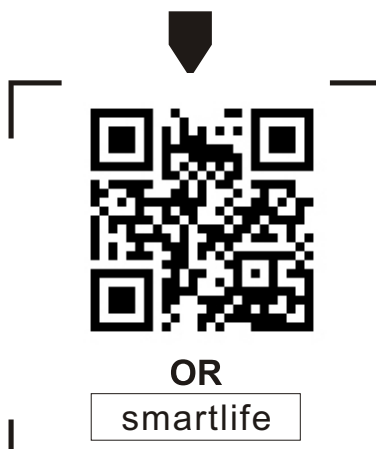


Note: Sans le code QR ou le code d'activation, vous ne pouvez pas activer l'application ni l'utiliser, à conserver soigneusement.

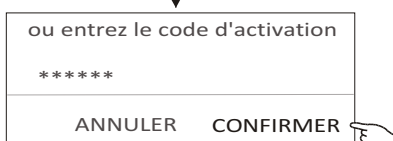


Créer un compte

1. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "S'enregistrer".
2. Lisez la Politique de Confidentialité et cliquez sur "Accepter".

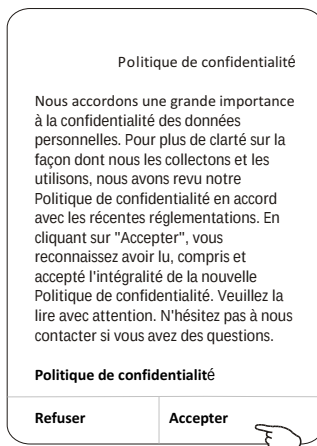


3. Cliquez sur ">" et sélectionnez votre pays.
4. Entrez votre adresse email.
5. Cliquez sur "Obtenir un code de vérification".

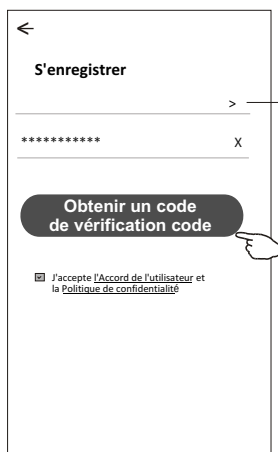

Entrez votre adresse email ici

Cherchez le pays en le tapant dans la barre ou faites défiler de haut en bas.

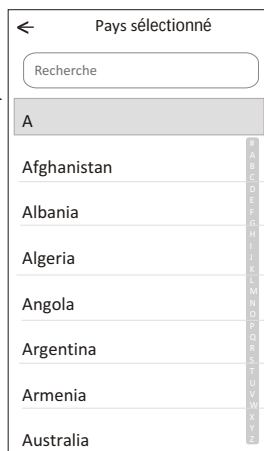

Créer un compte

6. Entrez le code de vérification envoyé sur votre téléphone ou adresse email.
7. Créez un mot de passe entre 6-20 caractères dont des chiffres et des lettres.
8. Cliquez sur "Terminer".



←

Entrez le code de vérification

* * * * *

Le code de vérification a été envoyé à l'adresse email : ****@***
Renvoyer (55s)

A hand icon points to the asterisks.



←

Créez un mot de passe

Entre 6-20 caractères dont des chiffres et des lettres.

Terminer

A hand icon points to the "Terminer" button.

Se connecter

1. Cliquez sur "Se connecter avec un compte existant".
2. Entrez votre compte et votre mot de passe.
3. Cliquez sur "Se connecter".



S'enregistrer

Se connecter avec un compte déjà existant

A hand icon points to the "Se connecter avec un compte déjà existant" option.



←

Se connecter

Entrez votre compte ici

Entrez votre mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié

En vous connectant, vous acceptez [l'Accord de l'utilisateur](#) et [la Politique de confidentialité](#).

A hand icon points to the "Se connecter" button.

Se connecter

Lors de la première utilisation de l'application, cliquez sur "Créer un foyer" :



4. Cliquez sur "Créer un foyer".

5. Donnez un nom au foyer.


6. Entrez sa localisation.

7. Choisissez des pièces par défaut ou ajoutez des pièces.

8. Cliquez sur "OK" et "Terminer".

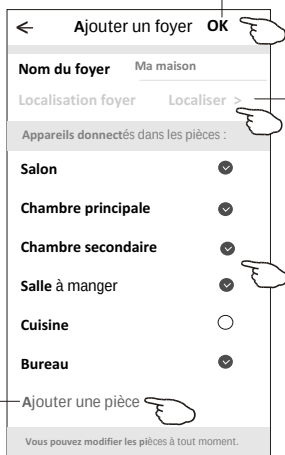

Sélectionnez une pièce suggérée ou ajoutez-en une nouvelle puis cliquez sur Terminer.

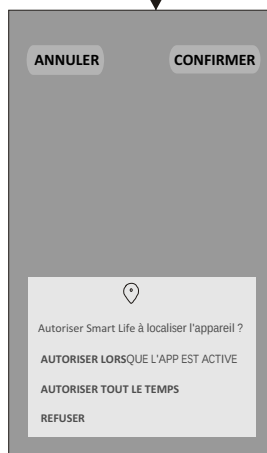

Note : L'application peut ouvrir la carte sur votre téléphone et vous localiser.

Se connecter

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous souhaitez le réinitialiser, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Cliquez sur "Mot de passe oublié".
2. Entrez votre compte (adresse email) puis cliquez sur "Obtenir un code de vérification".
3. Entrez le code de vérification reçu par email.
4. Créez un nouveau mot de passe puis cliquez sur "Terminer".

←

Se connecter

***** >

Adresse email

Mot de passe

Se connecter

Mot de passe oublié

En vous connectant, vous acceptez l'[Accord de l'utilisateur](#) et la [Politique de confidentialité](#).

←

Mot de passe oublié

***** >

***** X

Obtenir un code de vérification

←

Entrer le code de vérification

* * * * *

Le code de vérification a été envoyé à l'adresse email : *****

Renvoyer (55s)

←

Créer un mot de passe

* * * * *

Entre 6-20 caractères dont des chiffres et des lettres.






Terminer

Ajouter un appareil

Il existe 2 méthodes pour ajouter un appareil.

1- Mode CF

1. Allumez l'unité intérieure, pas besoin d'allumer le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" en haut à droite de l'écran d'accueil ou cliquez sur "Ajouter un appareil" dans une pièce qui n'a pas d'appareil enregistré.
3. Cliquez sur le pictogramme "Climatiseur Split".
4. Entrez le mot de passe Wifi, la même Wifi sur laquelle votre smartphone est connecté, puis cliquez sur "Suivant".
5. Suivez les instructions qui s'affichent pour relancez le module Wifi puis cochez "Confirmer la remise à zéro de l'appareil" et "Suivant".
6. Vous pouvez suivre l'avancement du processus de connexion et "PP", "SA" et "AP" s'afficheront successivement sur l'unité intérieure. "PP" signifie "recherche du router", "SA" signifie "connecté au router" et "AP" signifie "connecté au serveur".




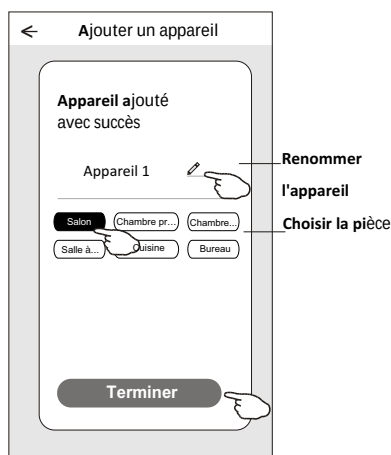
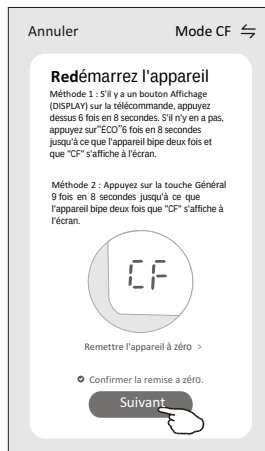
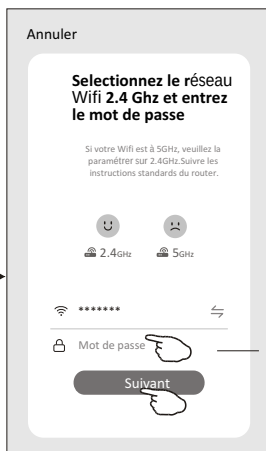
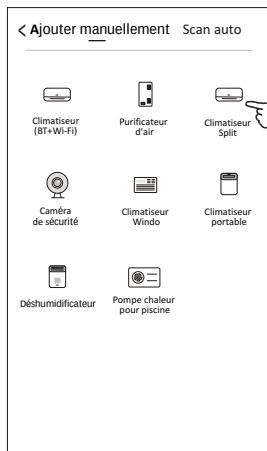
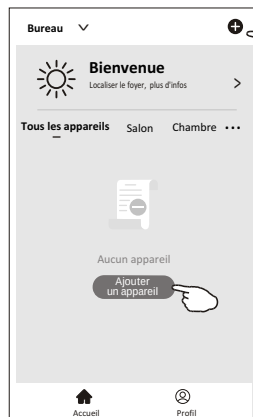


Ajouter un appareil

Il existe 2 méthodes pour ajouter un appareil.

2-Mode AP

1. Allumez l'unité intérieure, pas besoin d'allumer le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" en haut à droite de l'écran d'accueil ou cliquez sur "Ajouter un appareil" dans une pièce qui n'a pas d'appareil enregistré.
3. Cliquez sur le pictogramme "Climatiseur Split".
4. Entrez le mot de passe Wifi, la même Wifi sur laquelle votre smartphone est connecté, puis cliquez sur "Suivant".
5. Cliquez sur  en haut à droite et sélectionnez "Mode AP" puis suivez les instructions à l'écran pour relancer le module Wifi. Cliquez ensuite sur "Confirmer la remise à zéro de l'appareil" puis sur "Suivant".
6. Lisez attentivement les instructions puis cliquez sur "Connecter maintenant".
7. Sur l'écran de configuration réseau, sélectionnez "SmartLife-****" puis cliquez sur "<".
8. Vous pouvez suivre l'avancement du processus de connexion et "PP", "SA" et "AP" s'afficheront successivement sur l'unité intérieure. "PP" signifie "recherche du router", "SA" signifie "connecté au router" et "AP" signifie "connecté au serveur".

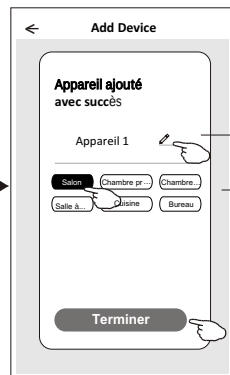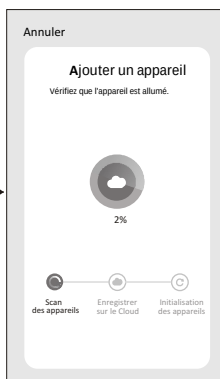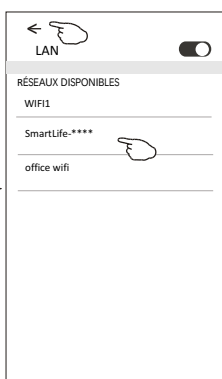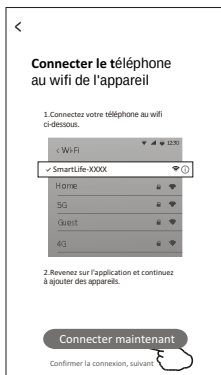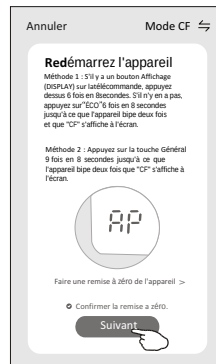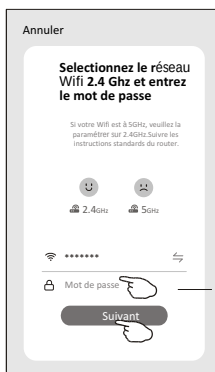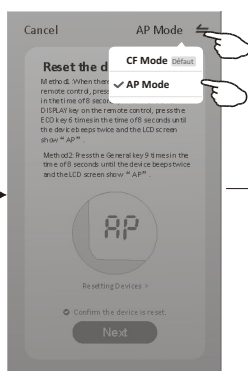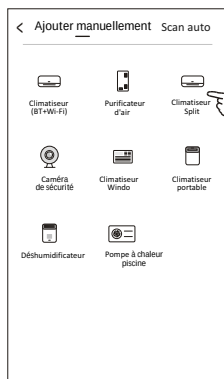



Renommer l'appareil
Choisir la pièce

Commandes du climatiseur

L'écran de commandes de l'appareil **apparaîtra** automatiquement après l'ajout de l'appareil. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom de l'appareil sur l'écran d'accueil.




Note : Il y a deux interfaces de commandes possibles en fonction du logiciel ou du module Wifi. Lisez attentivement la notice en fonction sur votre interface.

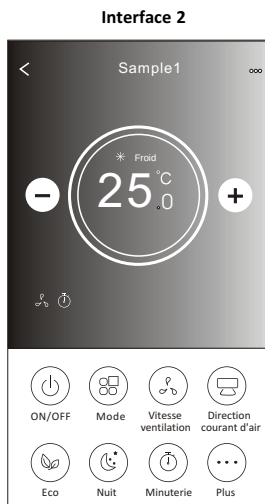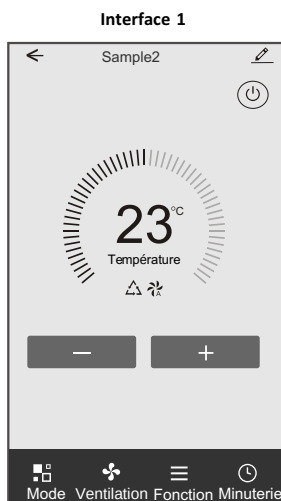

Interface 1


Interface de commandes principal

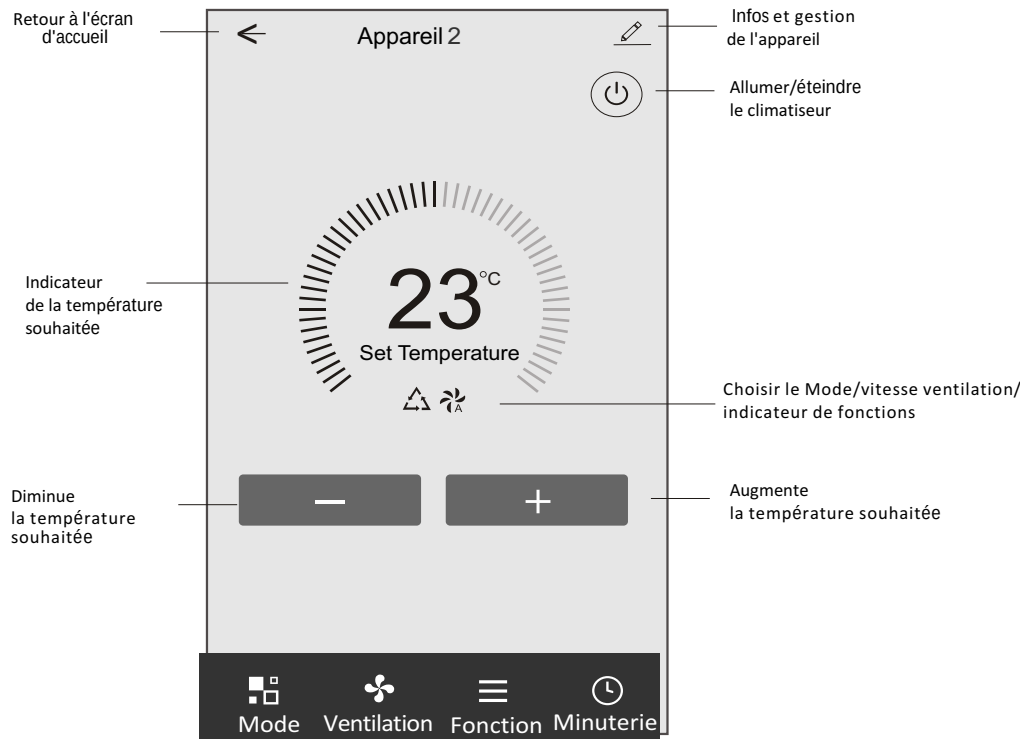

Commande du climatiseur


Interface de commandes 1- Paramétrage

- 1.Cliquez sur Mode pour ouvrir le menu Mode.
- 2.Sélectionnez l'un des modes Ressenti/Froid/Chaud/Déshumidification/Ventilation.
- 3.Cliquez n'importe où autour de la température pour quitter le menu Mode.

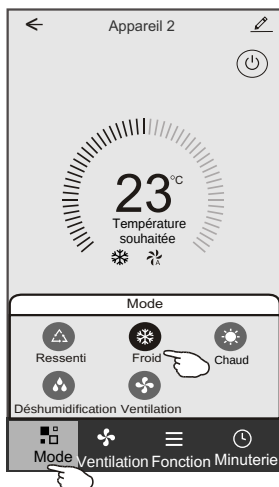

Interface de commandes 1-Choisir la vitesse de ventilation


- 1.Cliquez sur Ventilation (Fan) pour ouvrir le menu Ventilation.
- 2.Sélectionnez une vitesse Rapide/Moyenne/Lente/Auto.
- 3.Cliquez n'importe où autour de la température pour sortir du menu Ventilation.

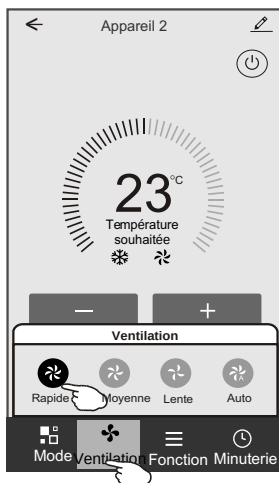

Commandes du climatiseur



Interface de commandes 1-Choisir la fonction

- 1.Cliquez sur Fonction pour ouvrir le menu Fonction.
- 2.Sélectionnez l'une des fonctions Nuit/Turbo/ÉCO.
- 3.Sélectionnez HAUT/BAS-GAUCHE/DROITE pour activer le balayage auto.
- 4.Cliquez n'importe où autour de la température pour sortir du menu.

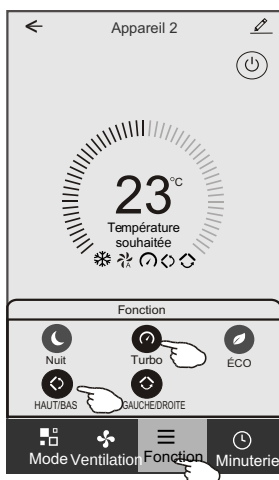

Interface de commandes 1-Minuterie

- 1.Cliquez sur Minuterie pour ouvrir les paramètres de minuterie.
- 2.Cliquez sur Ajouter une minuterie.

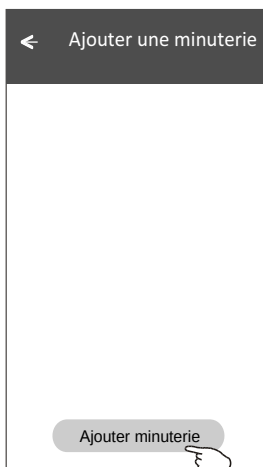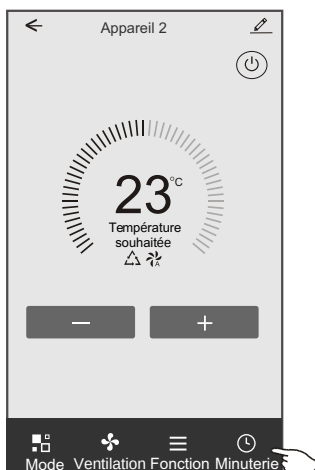

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 1-Ajouter une minuterie

- 3.Sélectionnez l'heure, les jours concernés et allumer/éteindre.
- 4.Sélectionnez le mode/la vitesse de ventilation/la fonction et la température souhaitée à l'allumage.
- 5.Cliquez sur Sauvegarder pour valider la minuterie.

Annuler minuterie

Choisir l'heure

Choisir Mode

Vitesse ventilation

Température

Allumer

Annuler

Ajouter minuterie

Sauvegarder

12 07

13 08

14 09

15 10

16 11

17 12

18 13

Allumer

Éteindre

Mode

Ventilation (Fan)

Température souhaitée

Fonction

Froid >

Auto >

23°C >

>

Éteindre

Annuler

Ajouter minuterie

Sauvegarder

12 25

13 26

14 27

15 28

16 29

17 30

18 31

Choisir les jours appliquant le Smart Mode

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ve

Sam

Dim

Allumer

Éteindre

Sauvegarder la minuterie

Choisir les minutes

Choisir le jour

Choisir minuterie Allumer/éteindre

Interface de commandes 1-Gérer la Minuterie

- 1.Cliquez sur le bandeau d'une Minuterie pour modifier la programmation.
- 2.Cochez/décochez la case pour programmer/annuler une minuterie.
- 3.Restez appuyé sur un bandeau de Minuterie pendant 3 secondes et la fenêtre Supprimer la Minuterie s'ouvrira. Cliquez sur Confirmer pour la supprimer.

<

Ajouter une Minuterie

Précision Minuterie +/- 30 secondes

12:20

Une fois

Éteindre

12:20

Lun, Mar, Mer, Jeu Allumer 16°C Froid

Turbo HAUT-BAS

Ajouter Minuterie


Supprimer la minuterie

Supprimer cette minuterie ?

ANNULER CONFIRMER

Interface de commandes 2



Interface de commandes principal

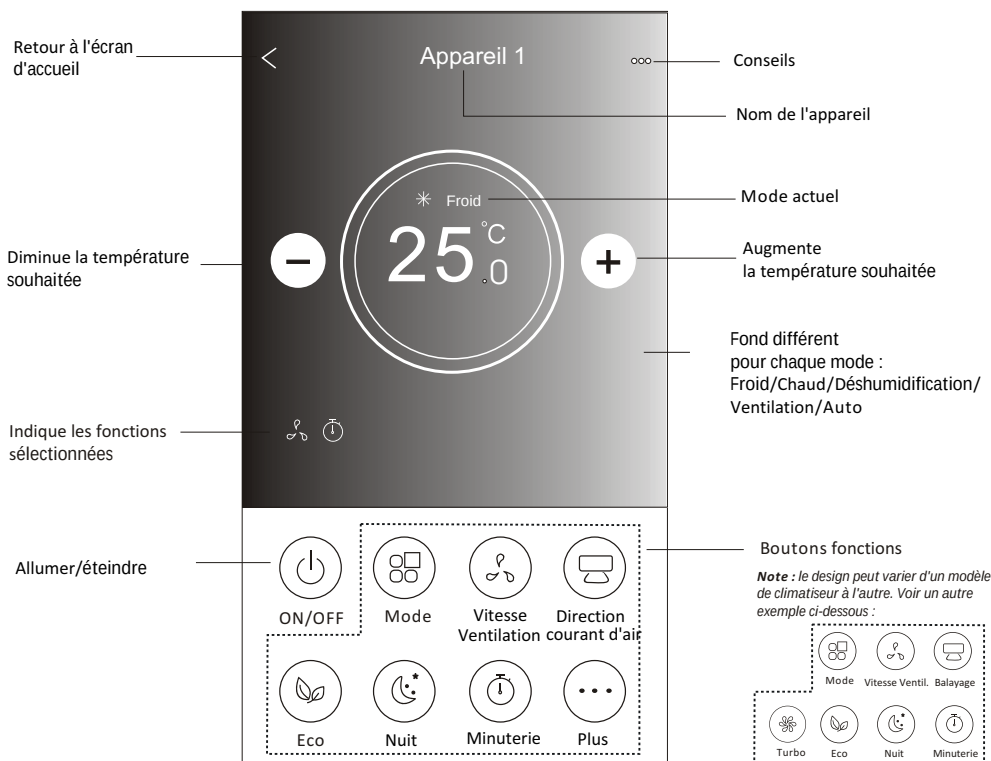

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2 - Paramétrage


- 1.Cliquez sur le bouton Mode.
- 2.II y a 5 modes à l'écran, choisissez-en un en cliquant dessus.
- 3.Cliquez sur X pour revenir au menu principal.
- 4.Le mode et le fond d'écran auront changé.

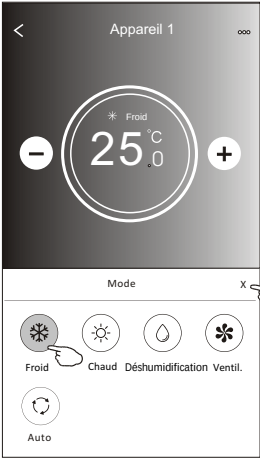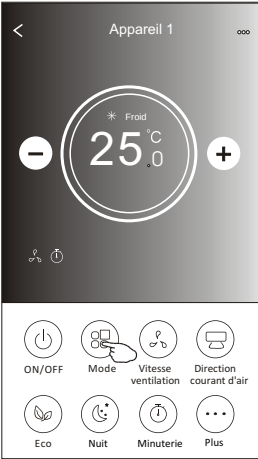

Note : Veuillez lire la description de chaque mode dans le manuel d'utilisation pour un meilleur contrôle de l'appareil.

Interface de commandes 2-Sélectionner la vitesse de ventilation


- 1.Cliquez sur le bouton Vitesse de ventilation.
- 2.Choisissez la vitesse désirée en cliquant.
- 3.Cliquez sur X pour revenir au menu principal.
- 4.La vitesse de ventilation sélectionnée sera indiquée à l'écran.

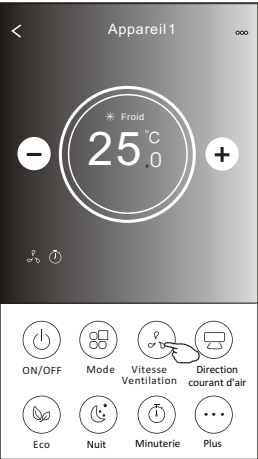

Mode	Vitesse de ventilation
Froid	Toutes les vitesses
Ventil.	Toutes les vitesses
Déshumidification	
Chaud	Toutes les vitesses
Auto	Toutes les vitesses

Note :
Le mode Déshumidification ne permet pas de choisir la vitesse de ventilation.

Note : Le menu de vitesse de ventilation peut varier selon le modèle de climatiseur.
Voir un exemple ci-dessous :



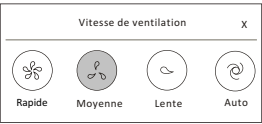


Commandes du climatiseur


Interface de commandes 2-Direction du courant d'air

1. Cliquez sur Direction courant d'air ou Balayage.
2. Choisissez la direction désirée et cliquez dessus.
3. Cliquez sur X pour revenir au menu principal.
4. La direction de l'air sélectionnée sera indiquée à l'écran.

Note : Sur certains modèles sans balayage auto gauche/droite, si vous activez cette option, vous entendrez un bip puis il ne se passera rien.

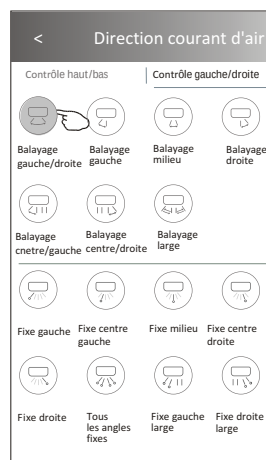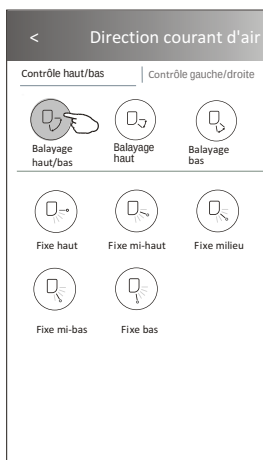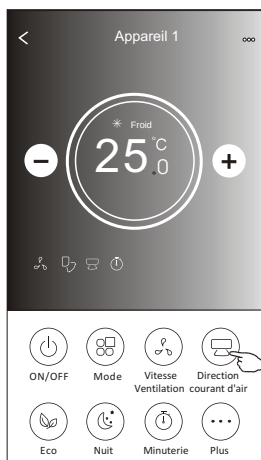



Note : Le menu principal et le menu de direction du courant d'air peuvent varier, selon le modèle du climatiseur. Voir exemple ci-dessous :

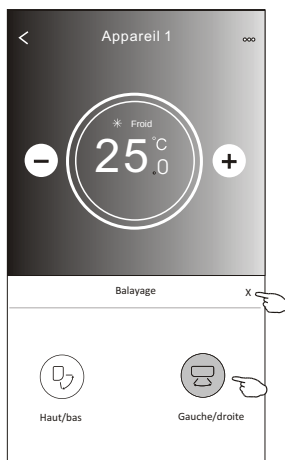

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Fonction ÉCO


- 1.Pour activer la fonction Éco, cliquez sur le bouton correspondant et celui-ci va s'allumer. Un pictogramme apparaîtra sur l'écran principal.
- 2.Cliquez à nouveau pour désactiver la fonction.
- 3.La fonction gère la température sur certains modèles : En mode Froid, la nouvelle température sera $\geq 26^{\circ}\text{C}$. En mode chaud elle sera $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

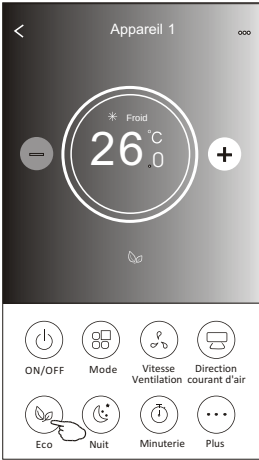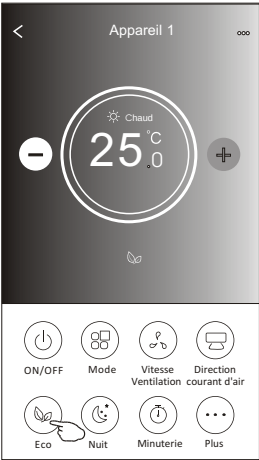

Mode	ÉCO possible
Froid	Oui
Ventil.	
Déshumi-dification	
Chaud	Oui
Auto	

Le mode ÉCO est désactivé en mode Ventilation/Déshumidification/Auto.

Note : The Le menu principal et le menu de contrôle du mode ÉCO peuvent varier, selon le modèle de climatiseur. Voir exemple ci-dessous :


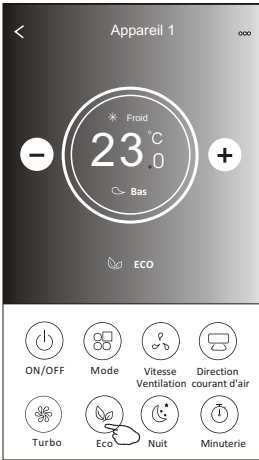


Note :
ÉCO est aussi désactivé en mode Turbo/Nuit sur certains modèles de climatiseur.

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Fonction Nuit



- 1.Cliquez sur le bouton Nuit (Sleep).
- 2.Choisissez le mode Nuit désiré en cliquant dessus.
- 3.Cliquez sur X pour revenir au menu principal.
- 4.Le mode Nuit sélectionné sera indiqué à l'écran.

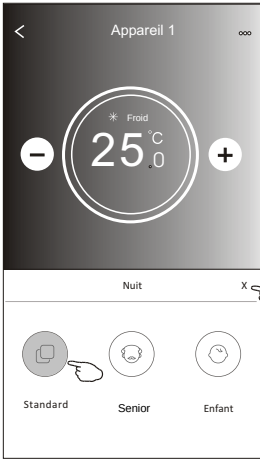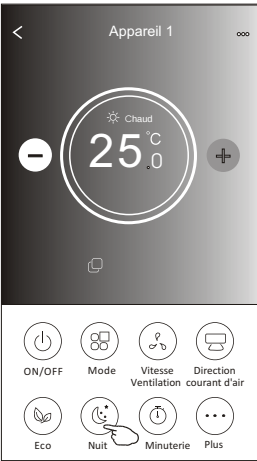

Mode	Nuit possible
Froid	Oui
Ventil.	
Déshumi-dification	
Chaud	Oui
Auto	

Le mode Nuit est désactivé en mode Ventilation/Déshumidification/Auto.

Note :
The Le menu principal peut varier selon le modèle du climatiseur. Voir exemple ci-dessous :

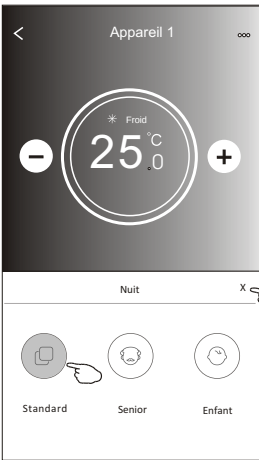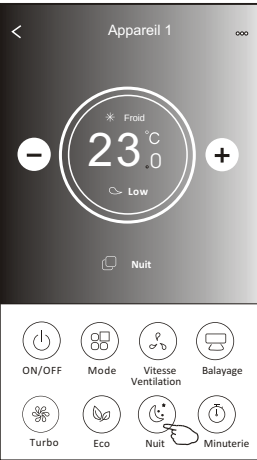


Note :
Le mode Nuit est désactivé en mode Turbo/Nuit sur certains modèles de climatiseur.


Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Minuterie (programmer l'arrêt)

1. Cliquez sur le bouton Minuterie (Timer).
2. Cliquez sur + en haut à droite du menu de la minuterie.
3. Choisissez l'heure/la répétition/l'arrêt puis cliquez sur Sauvegarder.
4. La minuterie ajoutée apparaîtra sur l'écran principal.

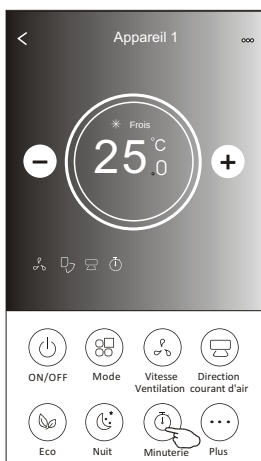



Faites défiler de haut en bas pour choisir l'heure

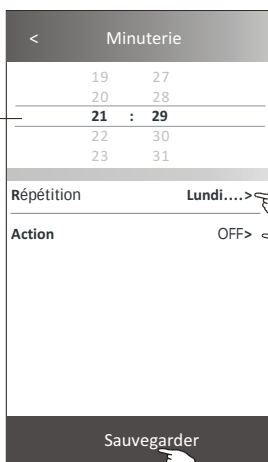

Cliquez sur Répétition > puis les jours souhaités ou juste une fois puis confirmez.






Cliquez sur Action > puis faites défiler pour choisir l'arrêt (OFF) et confirmez.

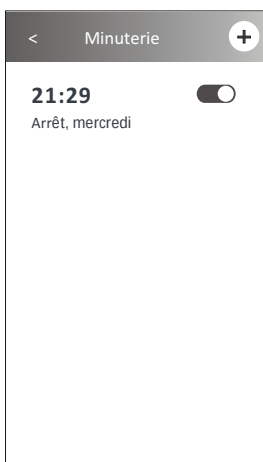

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Minuterie (programmer le démarrage)

1. Cliquez sur le bouton Minuterie (Timer).
2. Cliquez sur + en haut à droite du menu de la minuterie.
3. Choisissez heure/répétition/démarrer (ON)/Température/Mode/Vitesse ventilation/direction courant d'air puis cliquez sur Sauvegarder.
4. La minuterie ajoutée apparaîtra sur l'écran principal.

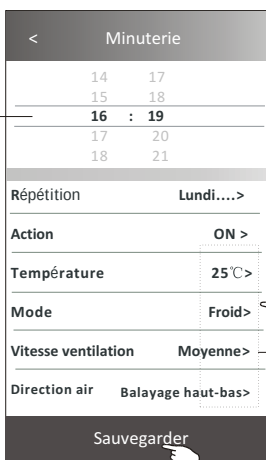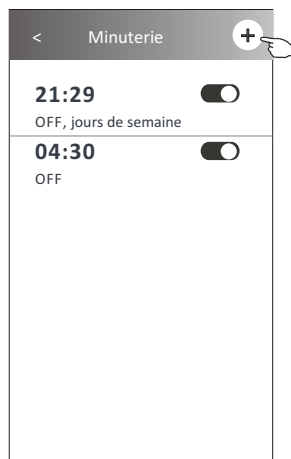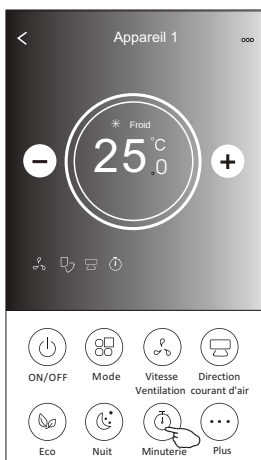


Faites défiler de haut en bas pour choisir l'heure


Cliquez sur Répétition > puis les jours souhaités ou juste une fois puis confirmez.



Cliquez sur Action > puis faites défiler pour choisir le démarrage (ON) et confirmez.



Cliquez sur Température/Mode/Vitesse ventilation/direction courant d'air > l'un après l'autre selon vos préférences et le fonctionnement indiqué au chapitre précédent, puis confirmez.

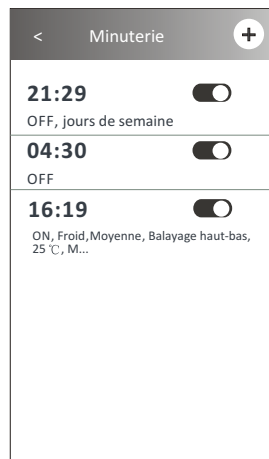

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Paramétrer la minuterie

1.Modifier les paramètres de Minuterie : cliquez n'importe où dans la liste des minuteries sauf sur la case permettant de lancer/annuler une minuterie pour ouvrir les paramètres de la Minuterie, puis cliquez sur Sauvegarder.

2.Lancer/annuler une Minuterie : cliquez à gauche de la case pour annuler une minuterie. Cliquez à droite de la case pour lancer une minuterie.

3.Supprimer une Minuterie : faites glisser une minuterie de la liste de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaisse, puis cliquez dessus.



Faites glisser à gauche pour désactiver une minuterie


Faites glisser à droite pour activer




Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Plus de fonctionnalités

1. Cliquez sur le bouton Plus pour choisir une autre fonction, si celui-ci apparaît à l'écran.

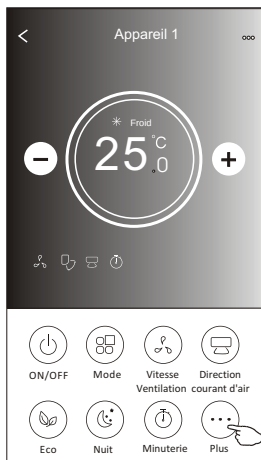

Note :
Certains modèles de climatiseur n'ont pas l'option "Plus".

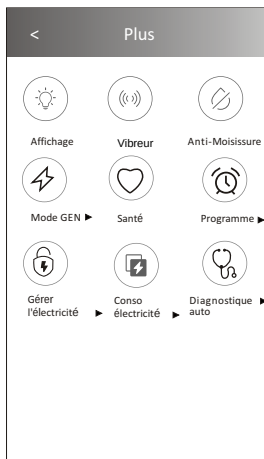

Note : La présentation peut varier, certaines icônes seront masquées si le climatiseur ne propose pas cette option dans ses fonctionnalités ou dans le mode en cours.

2. Cliquez sur "Affichage" (Display) pour allumer/éteindre l'écran LED de l'unité intérieure.



Affichage

3. Cliquez sur "Vibreur" (Buzzer) pour allumer/éteindre les vibrations sur l'app WiFi.



Vibreur

4. Cliquez sur "Anti-moisissure" pour activer la fonction, si elle est disponible. Après avoir éteint le climatiseur, il va sécher pour réduire et prévenir la moisissure résiduelle. Une fois terminée, la fonction s'arrête automatiquement.



Anti-Moisissure

5. Cliquez sur "Santé" (Health) pour allumer/éteindre la fonction, si elle est disponible. Cela activera la fonction ioniseur antibactérien. Disponible uniquement sur les modèles équipés d'un générateur d'ions.




Santé

Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Plus de fonctionnalités

6. Cliquez sur "Mode GEN", si l'option est disponible. Dans ce mode, vous pourrez choisir l'un des trois niveaux de courant. Le climatiseur conservera un courant adéquat pour économiser de l'énergie.

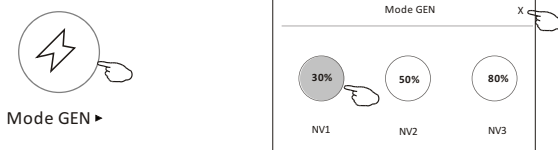

7. Cliquez sur "Conso électricité" si l'option est disponible. Grâce à cette fonction, vous pouvez suivre la consommation d'électricité du climatiseur.



8. Cliquez sur "Auto-nettoyage" (Self-Cleaning), si l'option est disponible. Consultez les détails de la fonction Auto-nettoyage dans le manuel d'utilisation.



9. Cliquez sur la fonction "Chauffage 8°C" (8°C Heat). Cette fonction permet de maintenir la température de la pièce au-dessus de 8°C. Consultez les détails de la Chauffage 8°C dans le manuel d'utilisation.



Commandes du climatiseur

Interface de commandes 2-Plus de fonctionnalités

10. Cliquez sur "Programmer" (Reservation) si l'option est disponible. Vous pouvez choisir l'heure, les jours de répétition, la température, le mode, la vitesse et la direction de la ventilation puis cliquer sur Sauvegarder pour activer la fonctionnalité. Le climatiseur passera automatiquement à ces réglages à l'heure prévue.



<

Programmer

14	17
15	18
16	: 19
17	20
18	21

Répéter réglages **Lundi... >**

Température **25°C >**

Mode **Froid >**

Vitesse Ventilation **Moyenne >**

Direction air **Balayage haut-bas >**

Sauvegarder

<

Programmer

+

16:19:00 ☐

ON, Froid, Moyenne, Balayage haut-bas, 25°C, M...

Une fois la programmation établie, le climatiseur passera automatiquement aux réglages choisis à l'heure prévue.

11. Cliquez sur "Auto-diagnostique" (Self-diagnosis) si l'option est disponible. Le climatiseur s'analysera automatiquement et affichera le code d'erreur et, si possible, la marche à suivre.



<

Auto-diagnostique

48%

Analyse

Annuler

<

Auto-Diagnostique

100%

Terminée

Code d'erreur : E0
Échec communication
intérieur/extérieur

OK

Interface de commandes 2-Plus de fonctionnalités

12. Cliquez sur "Photosensible" (Photosensitive) si l'option est disponible. Cette fonction permet au climatiseur d'allumer/éteindre automatiquement l'affichage en fonction de la luminosité.



Photosensible

13. Cliquez sur "Brise légère" (Soft wind) si l'option est disponible. Cette fonction permet au climatiseur de diffuser une brise légère à travers les micro trous du déflecteur.




Brise légère

Commandes du climatiseur


Informations sur l'appareil et paramètres

Cliquez sur  sur l'interface 1 ou ... sur l'interface 2 pour ouvrir les informations sur l'appareil. Vous y trouverez diverses informations utiles et pourrez associer l'appareil à d'autres comptes. Voir les images et instructions ci-dessous.

Interface de commandes 1

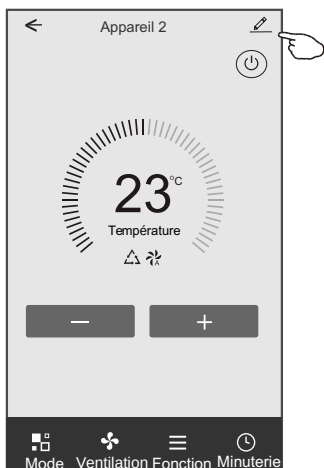


Interface de commandes 2

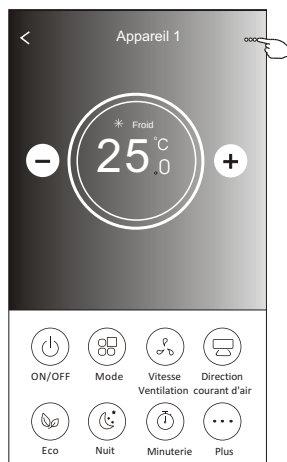

Cliquer pour modifier l'emplacement de l'appareil vers une autre pièce

Rapporter vos problèmes ou suggestions à l'administrateur de l'Application.

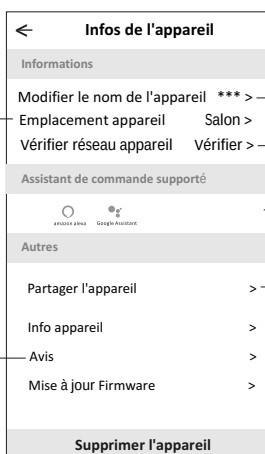

Cliquer pour modifier le nom de l'appareil

Cliquer pour vérifier l'état du réseau

Cliquer pour obtenir les instructions de connexion à un outil de commande vocale (Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google)

Cliquer pour partager l'appareil avec un autre compte

Cliquer pour vérifier l'identifiant virtuel/nom Wifi/adresse IP - adresse MAC/fuseau horaire/débit Wifi




Vérifier et mettre à jour le firmware

Cliquer pour supprimer l'appareil. Celui-ci sera remis à zéro automatiquement une fois supprimé.

Informations sur l'appareil et paramètres

Comment partager l'appareil avec un autre compte ?

1. Cliquez sur "Partager l'appareil". Un nouveau menu apparaît.
2. Cliquer sur "Ajouter un partage".
3. Sélectionner le pays et ajouter le compte avec lequel créer un partage.
4. Cliquer sur "Terminé", le compte apparaîtra dans votre liste de partage.
5. Les membres bénéficiant du partage devront rafraîchir la page en faisant glisser l'écran d'accueil vers le bas. L'appareil apparaîtra dans la liste d'appareils.

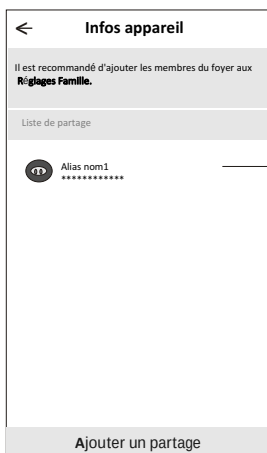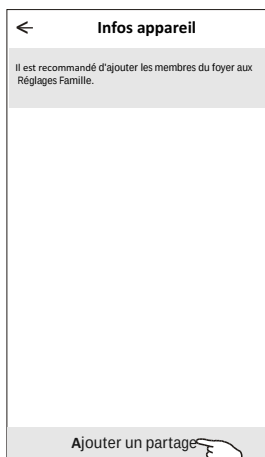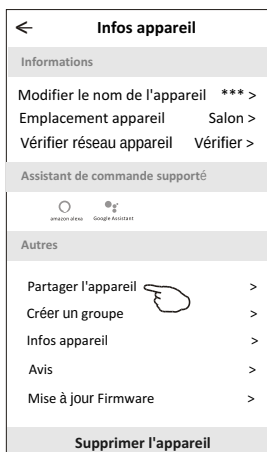


Rester appuyé 3 sec sur la barre pour supprimer le partage



Rester appuyé et faire glisser l'écran vers le bas pour rafraîchir la page

Gérer le compte

Gérer le profil du compte

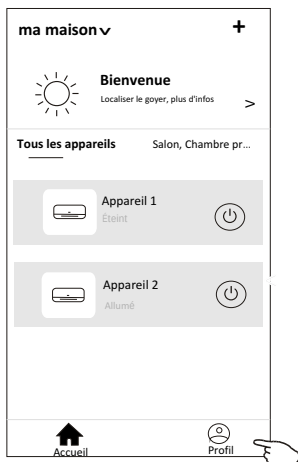


Modifier le nom
du compte

Modifier le nom


Compte un |

Annuler Sauvegarder

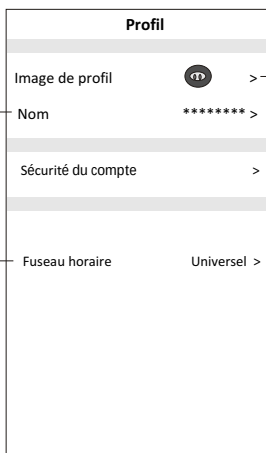

Choisir une photo de
profil depuis la galerie

Sélectionner un fuseau

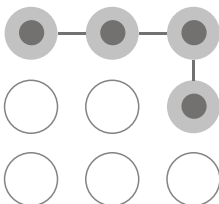

Créer un modèle de
déverrouillage pour
lancer l'application




Modifier le mot de passe, comme
réinitialiser le mdp page 7
Cliquer pour utiliser/annuler
le modèle de déverrouillage

Attention : la désactivation du
compte supprimera toutes les
données


Gérer le compte

Gérer la Maison(Famille)

1. Cliquez sur Ma Maison en haut à gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez Gérer la maison ou cliquez sur Profil puis Gérer la maison.
2. Cliquez sur l'une des familles dans la liste pour ouvrir l'écran des Réglages Famille.

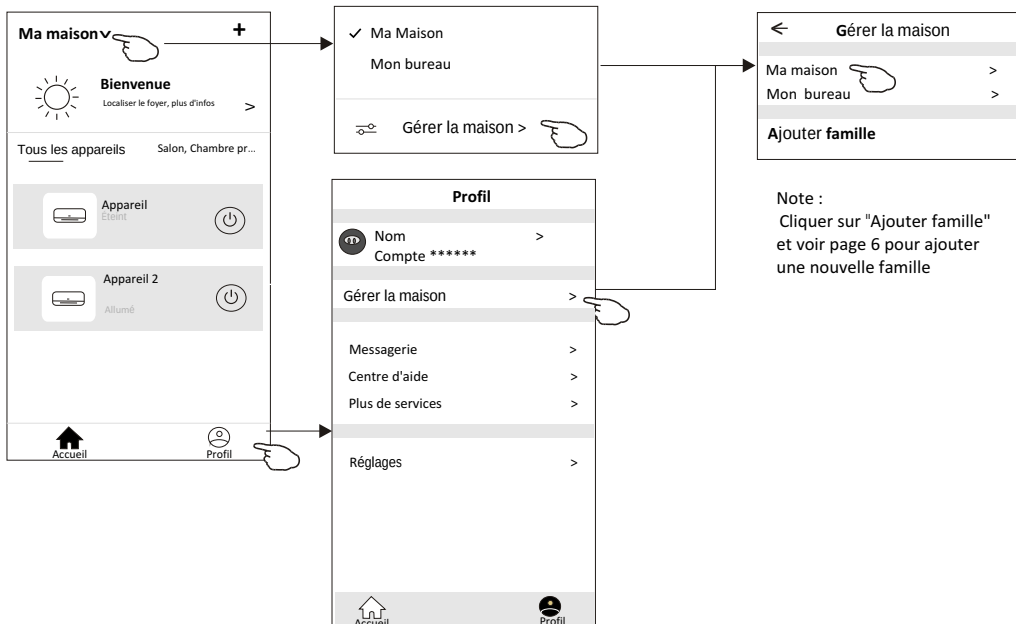

3. Paramétrez la famille en suivant ces instructions :

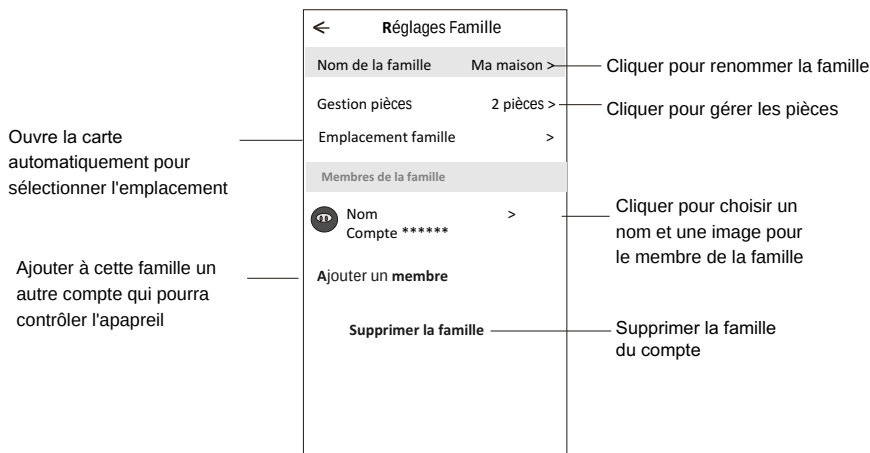

Avertissement

1. **En raison d'améliorations techniques**, l'appareil peut être différent des informations du manuel. Nous nous en excusons. Veuillez vous référer à votre appareil et à l'application.
2. **L'application du climatiseur connecté** peut être modifiée à tout moment à des fins d'amélioration, ou supprimée en fonction des entreprises de fabrication.
3. **En cas de débit Wifi faible**, l'application peut se déconnecter. Placez l'unité intérieure près du routeur.
4. **Le serveur DHCP doit** être activé dans le routeur sans fil. La connexion internet peut échouer à cause d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur internet.
6. **Vérifiez** que votre téléphone fait confiance à l'application Smart Life dans les paramètres de sécurité et les réglages réseau.

Dépannage

Description	Analyse des causes
Impossible de paramétrer le climatiseur	1. Vérifiez que le téléphone est connecté au routeur WLAN SSID et que le mot de passe est correct. 2. Vérifiez les paramètres additionnels du routeur WLAN dont les éléments suivants : 1) Pare-feu du routeur ou du PC 2) Adresse MAC filtrée 3) SSID caché 4) Serveur DHCP Relancez le routeur WLAN router, le téléphone et le climatiseur (module WLAN) et reconnectez le climatiseur en mode CF. Avant de relancer, vérifiez que personne n'est connecté au climatiseur.
Impossible de contrôler le climatiseur depuis le téléphone	1. Une fois le climatiseur (module WLAN) relancé, l'application affiche Supprimer appareil. Sans confirmation, le téléphone perdra le contrôle du climatiseur. Vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF. 2. En cas de coupure de courant, le téléphone perdra le contrôle du climatiseur pendant 3 minutes. (Une notification apparaîtra sur le téléphone.) Si vous ne contrôlez plus le climatiseur depuis l'app une fois le courant revenu, vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF.
Le téléphone ne trouve pas le climatiseur	1. L'application Smart Life affiche Climatiseur déconnecté. Veuillez vérifier les éléments suivants : 1)Le climatiseur a été reconfiguré. 2) Le climatiseur est débranché. 3)Le router est débranché du courant. 4) Le climatiseur n'arrive pas à se connecté au routeur. 5)Le climatiseur n'arrive pas à rejoindre le réseau via le routeur. 6)Le téléphone n'arrive pas à se connecter au réseau. 2. Une fois l'appareil ajouté, il disparaît de la liste des appareils. Restez appuyé et faites glisser l'écran vers le bas pour rafraîchir la page. Si le problème n'est pas résolu, fermez et relancez l'application.

