




1

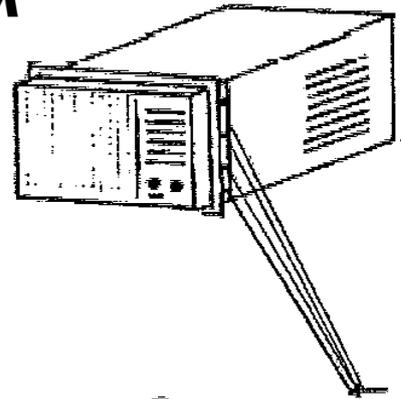


2

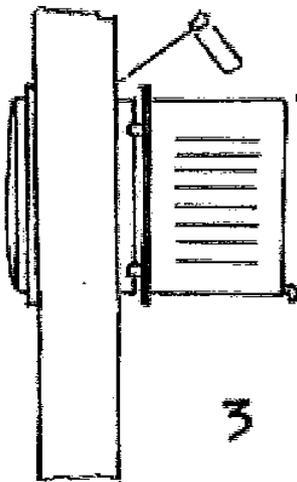

3

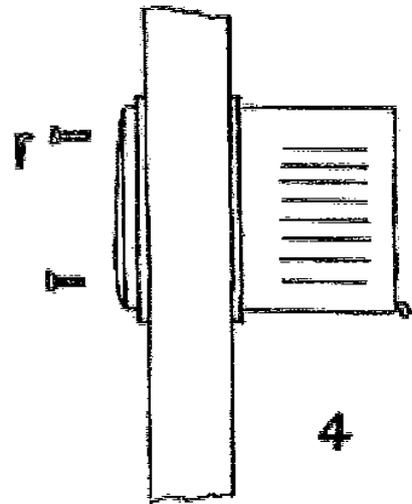

4



1- Pratiquer 1 découpe dans le panneau et percer 4 trous.

2- Fixer le cadre avant sur la carrosserie du climatiseur WINDO, dans les trous pré-perçés, à l'aide des rivets aveugles fournis.

3- Positionner le climatiseur de l'intérieur, faire un joint d'étanchéité, présenter le contre-cadre extérieur.

4- Serrer les 2 cadres à l'aide des 4 tirants fournis.

Votre climatiseur est installé avec la bonne pente pour l'évacuation des condensats, la finition de l'encadrement est soignée, le climatiseur n'est pas démontable de l'extérieur, toute votre installation est homogène.