

MANUEL D'UTILISATION

Pièces



Bande LED
x2



Récepteur
sans fil
x1



Télécommande
x1



Protection filtre adhésive
Modèle ACLS50DR x4
Modèle ACLS50FR x2



Serre câble nylon
x8



Adhésif 3M
x8



Spray photocatalytique
Modèle ACLS50FR x1



Film photocatalytique
Modèle ACLS50DR x4

Spécifications



Bande LED	Modèles ACLS50FR / ACLS50DR	
Alimentation	AC100-240V	
Fréquence	50/60Hz	
Puissance	4W	
LED (quantité)	UVC	2pcs
	UVA	8pcs
LED (puissance)	UVC	0.6W
	UVA	2.6W
Puissance radiante	UVC	10mW
	UVA	1600mW
Longueur d'onde	UVC	270-280nm
	UVA	405nm
Durée de vie	UVC	10,000h(L50)
	UVA	50,000h(L70)

Installation

Étape 1

1. Débranchez l'appareil

2. Ouvrez le panneau avant




Étape 2

1. Fixez les bandes LED à l'arrière du panneau avant avec l'adhésif 3M

2. Ou fixez les bandes LED sur le cadre d'entrée d'air avec le serre-câble

Note : gardez une distance d'au moins 2cm entre les LED et le filtre

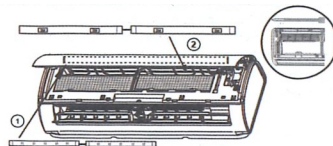


Étape 3

1. Ouvrez le cache du boîtier d'alimentation

2. Le récepteur sans fil peut être installé à l'intérieur de l'unité intérieure s'il y a assez de place. Si non, il peut être positionné sur le dessus de l'unité intérieure


3. Insérez les fils L et N à leur entrée correspondante dans le boîtier d'alimentation (L/Live = fil sous tension, N/Neutral = fil neutre)

- Connectez la bande LED au récepteur sans fil avec la fixation rapide, et faites tourner le câble pour le fixer. Le câble ne doit pas se détacher.
- Fermez le cache du boîtier d'alimentation



Étape 4 - Modèle ACLS50FR

- Retirez le filtre, lavez-le et laissez-le sécher
- Remplir le flacon de spray avec de l'eau claire ou distillée, puis agitez le flacon jusqu'à dissolution complète des cristaux en un liquide translucide.
- Vaporisez équitablement le spray sur l'évaporateur.
- Laissez sécher l'évaporateur, puis remettre le filtre en place.
- Collez les autocollants de protection de filtre sur les deux côtés du filtre, en face de la LED dorée, évitant au filtre une exposition directe aux UV.
- Fermez le panneau avant de l'unité intérieure.



Notes :

- Les billes contenues dans le flacon servent à mélanger le spray et ne sont pas solubles dans l'eau.
- Nettoyez l'évaporateur avant de vaporiser le spray photocatalytique pour un effet optimal.
- Gardez le matériel et le spray hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincez les sous l'eau et allez à l'hôpital.

Étape 5

Branchez l'appareil et profitez de votre air purifié.

Note : Utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre les LED UV.

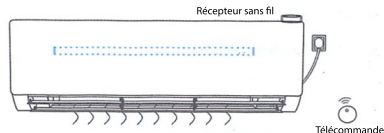


Schéma de raccordement électrique

